



fitbit flyer™



Naudojimo instrukcija

Versija 1.0

Turinys

Nuo ko pradėti	1
Ką rasite pakuotėje	1
Ką rasite šiame dokumente	1
„Fitbit Flyer“ nustatymas	2
Įjungimas	2
Prijungimas prie įrenginių	2
Prijungimas prie „Fitbit Ionic“	3
Kalbos keitimas	4
Pritaikymas jūsų patogumui	6
Ausų kištukų pasirinkimas	6
Dangtelių ir kilpelių pasirinkimas	6
Ausinių dėvėjimas	8
Valdiklių naudojimas	9
Garsumas	9
Mikrofonas	9
Daugiau galios	10
Garso įrašo grojimas	11
Telefono skambučiai	11
Baterijos veikimo trukmė ir įkrovimas	12
Esamo baterijos įkrovimo lygio patikrinimas	12
„Flyer“ įkrovimas	13

Išvalykite „Flyer“	14
Naudojimas ir priežiūra	15
Ausų kištukai, dangteliai ir kilpelės	15
„Fitbit Flyer“	15
„Fitbit Flyer“ bendroji informacija ir specifikacijos	16
Medžiagos	16
Belaidė technologija	16
Baterija	16
Dydis	16
Garsas	16
Aplinkos sąlygos	16
Įspėjimas	17
Daugiau informacijos	17
Grąžinimo taisyklės ir garantija	17
Priežiūros ir saugumo įspėjimai	18
Europos Sąjunga (ES)	18
Saugumo pareiškimas	18
Dažnio informacija	18

Nuo ko pradėti

Sveikiname įsigijus „Fitbit Flyer“, specialiai treniruotėms sukurtas belaides ausines, kurių puikus garsas ir galingi bosai suderinti su patogiu, praktiškai atspariu ir patikimu dizainu. Skirkite kelias minutes peržvelgti mūsų saugaus naudojimo informaciją <http://www.fitbit.com/safety>.

Ką rasite pakuotėje

Savo „Flyer“ dėžutėje rasite:



**„Fitbit Flyer“
belaides
ausines**



**3 poros
tinkinamų
ausų kištukų**



**2 poros
tinkinamų
dangtelių**



**2 poros
tinkinamų
kilpelių**



**Įkroviklio
laidą**



Ausinių dėklą

Ką rasite šiame dokumente

Pirmiausia paaiškinsime, kaip prijungti „Flyer“ ausines prie garso įrenginio. Pritaikę ausines taip, kaip jums patogiau, būsite pasiruošę klausytis garso įrašų ir priimti telefono skambučius.


Tuomet paaiškinsime, kaip sureguliuoti nustatymus, prijungti papildomą įrenginį ir kaip geriausiai naudoti „Flyer“. Norėdami rasti daugiau informacijos, patarimų ir trikčių diagnostikos, naršykite išsamius mūsų straipsnius help.fitbit.com.

„Fitbit Flyer“ nustatymas

Turite prijungti „Flyer“ prie įrenginio su įgalintu Bluetooth® ryšiu. Prijungę „Flyer“ galėsite leisti garso įrašus ir priimti telefono skambučius per ausines.


Įjungimas

Norėdami įjungti „Flyer“, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę įjungimo mygtuką, kol užsidegs LED lemputės. Jei „Flyer“ neįsijungia, jas gali reikėti įkrauti. Įkrovimo instrukcijas rasite skyriuje „[Flyer](#)“ įkrovimas.

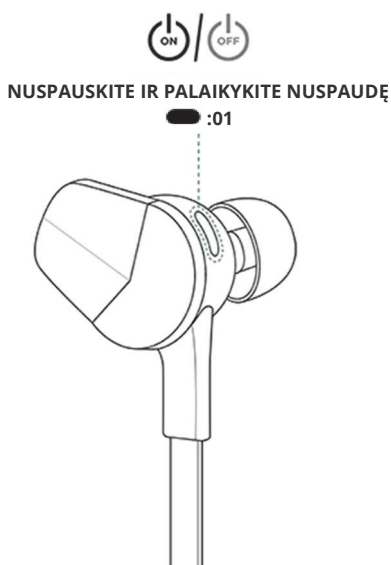

Prijungimas prie įrenginių

Norėdami prijungti „Flyer“ prie pasirinkto įrenginio, nustatykite ausinių siejimo režimą, kuris žymimas mirksinčia mėlyna lempute.

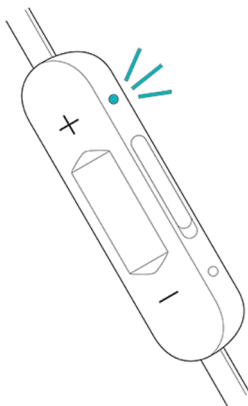

Pirmą kartą įjungus „Flyer“, jos automatiškai bus siejimo režime ir galėsite pereiti į 2 žingsnį.

Norėdami susieti „Flyer“ su nauju įrenginiu:

1. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę įjungimo mygtuką 4 sekundes, kad jos įsijungtų, tuomet palaukite, kol sumirksės mėlyna LED lemputė. Jei įjungimo mygtuką atleidžiate prieš įsijungiant „Flyer“ siejimo režimui, „Flyer“ įsijungia, tačiau nebus susieta su jūsų įrenginiu. Jei „Flyer“ neįsijungia siejimo režimas, jas išjunkite, palaikydami nuspaudę įjungimo mygtuką 1 sekundę, ir pabandykite šį žingsnį atlikti iš naujo.
2. Atidarykite savo įrenginio „Bluetooth“ meniu ir pasirinkite „Flyer“. Ausinėse išgirsite garso pranešimą, reiškiantį, kad „Flyer“ ir jūsų įrenginys yra susieti.


Kai siejate „Flyer“ su nauju įrenginiu, jis išsaugomas „Flyer“ atmintyje. „Flyer“ automatiškai bando prisijungti prie šio įrenginio, jei jums įjungtus ausines šis yra netoliese. „Flyer“ gali išsaugoti iki 8 įrenginių su „Bluetooth“ ryšiu, pavyzdžiui, telefonus, planšetes ir išmaniuosius laikrodžius. Jei „Flyer“ atmintyje jau yra išsaugoti 8 įrenginiai ir siejate dar vieną įrenginį, pamirštas pirmas jūsų susietas įrenginys.

Iš „Flyer“ atmintyje esančių įrenginių, jos gali tuo pačiu metu būti prisijungtos prie dviejų. Tai reiškia, kad iš bet kurio prijungto įrenginio galite klausytis garso įrašų ir priimti telefono skambučius. Kai įjungiate „Flyer“, garsinis pranešimas įspėja, kiek prijungtų įrenginių yra šiuo metu. Kad būtų prisijungę, jūsų įrenginys ir „Flyer“ turi būti greta vienas kito. Atkreipkite dėmesį, kad galite klausytis garso įrašų tik iš vieno įrenginio tuo pačiu metu. Norėdami iš vieno įrenginio pereiti prie kito, sustabdykite garsą pirmajame įrenginyje ir tuomet paleiskite garsą antrajame įrenginyje. Daugiau informacijos apie „Flyer“ prijungimą prie jūsų įrenginių bei trikčių diagnostikos patarimus rasite help.fitbit.com.

PASTABA: Jei „Flyer“ yra prijungtos prie 2 įrenginių, galite rankiniu būdu pereiti nuo vieno prie kito atidarydami „Bluetooth“ meniu tame įrenginyje, kurį norite naudoti, ir pasirinkdami „Flyer“ iš prijungtų įrenginių sąrašo.

Prijungimas prie „Fitbit Ionic“

Ji turite „Fitbit Ionic“ laikrodį, galite susieti „Flyer“ ir klausytis garso įrašų - muzikos, audio knygų ir radijo laidų įrašų. Norėdami susieti „Flyer“, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę įjungimo mygtuką 4 sekundes, kad ausinės įsijungtų, tuomet palaukite, kol sumirksės mėlyna LED lemputė, reiškianti, kad „Flyer“ yra siejimo režime.

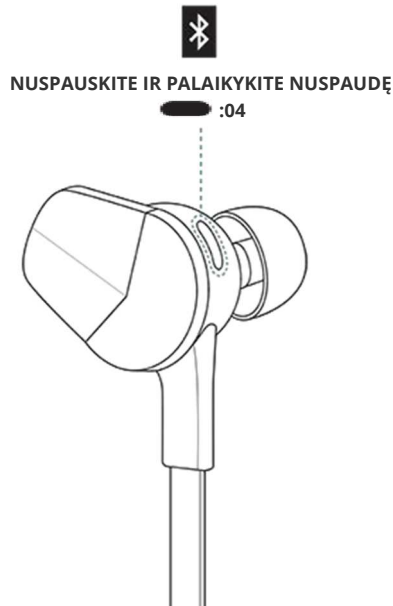


Norėdami susieti „Flyer“ su „Ionic“:

1. „Ionic“ atidarykite programėlę **Settings**.
2. Bakstelėkite **Bluetooth**.
3. Bakstelėkite **+ New Device** (Pridėti naują įrenginį).
4. Kai „Ionic“ aptinka „Flyer“, bakstelėkite **Flyer** ekrane ir taip susiesite ausines su „Ionic“. Kai siejimas bus baigtas, „Ionic“ ekrane pasirodys žalia varnelė, o „Flyer“ išgirsite garsinį pranešimą.

Vėliau „Flyer“ automatiškai bandys prisijungti prie „Ionic“, jei jums įjungtus ausines šis yra netoliese. Norėdami leisti šiems dviems įrenginiams susijungti, įjunkite „Ionic“ ekraną, kad jį pažadintumėte. Daugiau informacijos apie „Flyer“ prijungimą prie „Ionic“ bei trikčių diagnostikos patarimus rasite help.fitbit.com.

Kalbos keitimas

„Flyer“ teikia garsines žinutes apie įvairius pranešimus, pavyzdžiui, apie įjungimą ir išjungimą, esamą baterijos lygį ir apie tai, prie kiek įrenginius šiuo metu ausinės yra prijungtos. Numatytoji „Flyer“ kalba yra anglų. Norėdami pakeisti šių pranešimų kalbą, spauskite įjungimo ir pasirinkimo mygtukus tuo pačiu metu. Nuspauskite tuos pačius mygtukus, norėdami pasirinkti kitą kalbą.

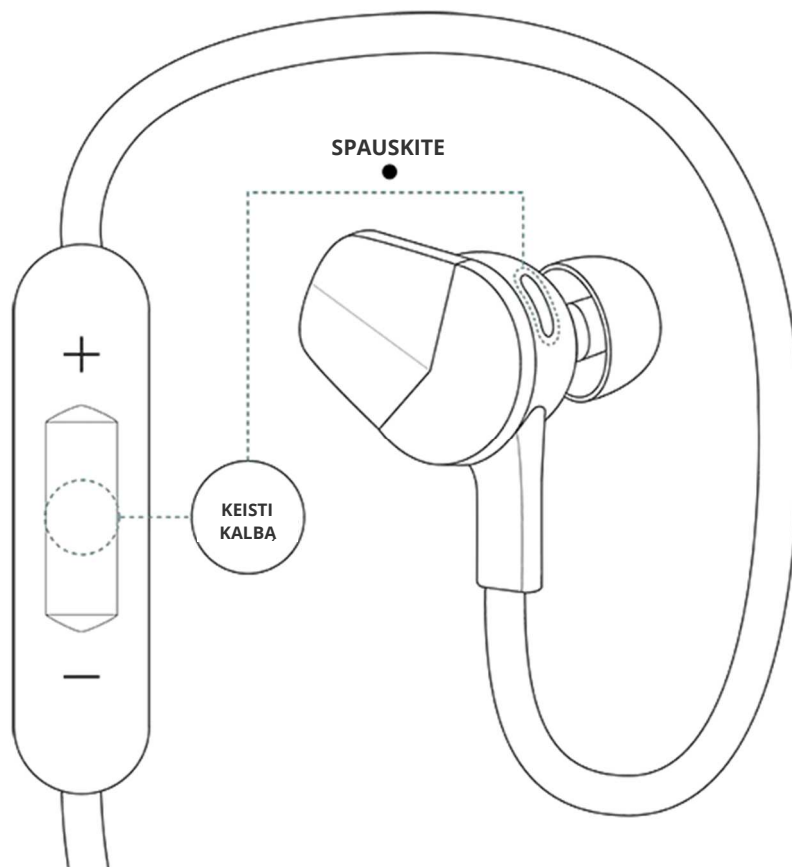

Kalbos keitimas galima tik tuomet, kai jūsų garso įrašų leidimas yra sustabdytas ir nešnekate telefonu. Galimos kalbos, eilės tvarka, yra:

1. Anglų
2. Prancūzų
3. Italų
4. Vokiečių
5. Ispanų
6. Kinų
7. Korėjiečių
8. Japonų
9. Jokios kalbos (tik tonai)

Pritaikymas jūsų patogumui


„Flyer“ pateikiamos kartu su kištukais, dangteliais ir kilpelėmis. Prieš įsidėdami ausines į ausis, uždėkite kištukus ir dangtelius ar kilpeles, kad ausinės tvirtai laikytųsi ir būtų patogios.

Ausų kištukų pasirinkimas

Optimaliam komfortui ir garso kokybei turėtumėte pasirinkti ausų kištukus, kurie įdėti į jūsų ausies kanalą prie jo priglunda. „Flyer“ pateikiamos su 3 dydžių (mažais, vidutiniais ir dideliais) kištukais. Rekomenduojame išbandyti visus 3 variantus ir pasirinkti jums tinkamiausią dydį. Pasirinkite ausų kištukus, kurie gerai priglunda prie jūsų ausies kanalo, kad sumažintumėte išorinį triukšmą ir patirtumėte geriausią garso kokybę.


PASTABA: Gali būti, kad jūsų kairei ir dešinei ausims geriausiai tiks skirtingo dydžio ausų kištukai.

Norėdami pritvirtinti kištuką, laikykite ausinės galą viena ranka ir kištuką kita ranka. Gerai užspauskite kištuką ant ausinės kotelio, kol jis bus gerai prigludęs. Norėdami nuimti kištuką, sugnybkite jį pirštai ir nutraukite.

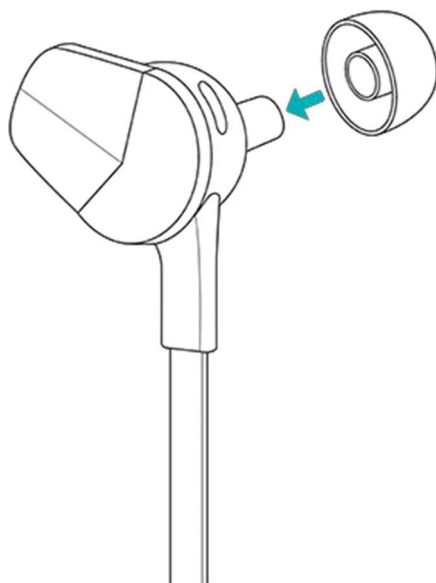


Dangtelių ir kilpelių pasirinkimas

„Flyer“ pateikiamas kartu su 2 porom dangtelių ir 2 porom kilpelių - mažo ir didelio dydžio. Rekomenduojame išbandyti abi dangtelių ir kilpelių poras, kad išsirinktumėte tą, kuri geriausiai laikosi ir jums yra patogiausia. Tiek dangteliai, tiek kilpelės turėtų įsistatyti į jūsų ausies kaušeljį, kad ausinės gerai laikytųsi.

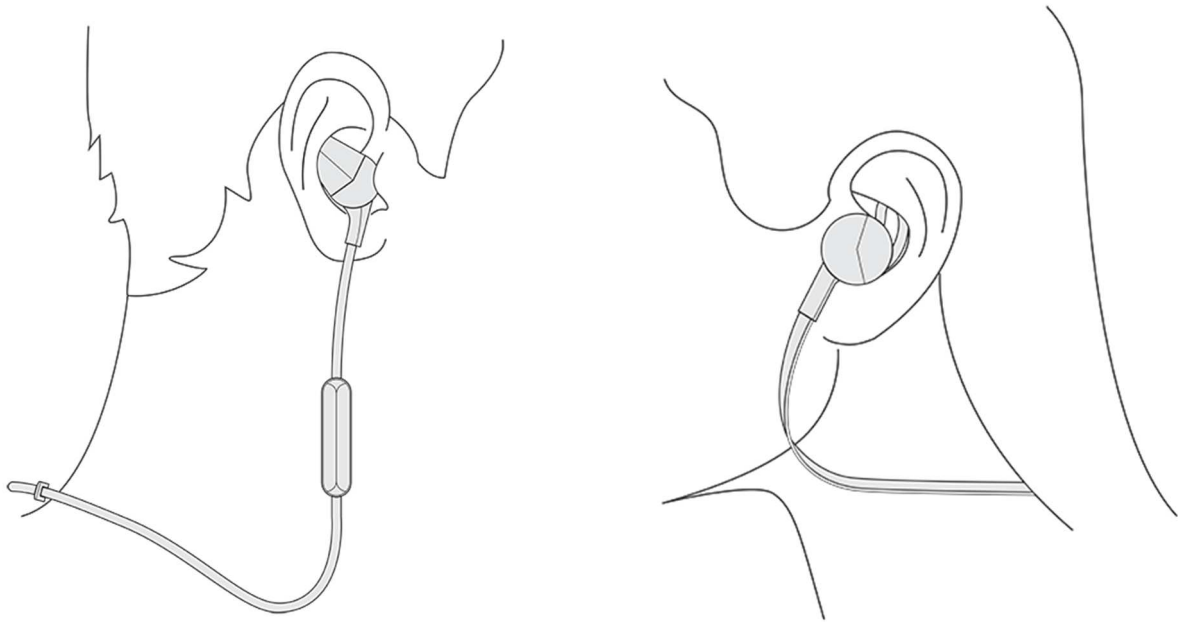

Norėdami pritvirtinti dangtelį ar kilpelę:

1. Įleiskite apatinį dangtelio ar kilpelės kraštą į apvalią ertmę galinėje ausinės dalyje.
2. Spauskite žemyn viršutinę dangtelio ar kilpelės dalį, kad įstatytumėte detalę po metaliniu dangteliu. Teisingai įdėta detalė įsistato į vietą.

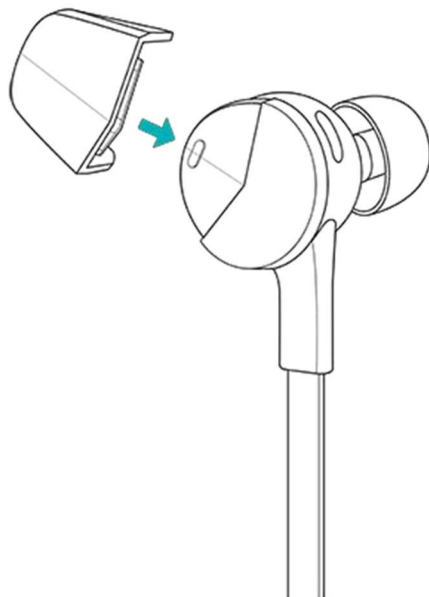


Norėdami dangtelį arba kilpelę nuimti, pirštais sugnybkite jos pagrindą ir patraukite ausinę, kad ji išslystų iš apvalios ertmės.

PASTABA: Jei ausinės gerai neįsistato į jūsų ausis, pabandykite sukeisti kairiąją ir dešiniąją kilpeles.

Ausinių dėvėjimas


Pasirinkus tinkamus priedus, rekomenduojame dėvėti „Flyer“ už kaklo, valdiklius laikant dešinėje pusėje. Suveržkite judantį laido užsegimą, kad ausinės geriau laikytųsi.

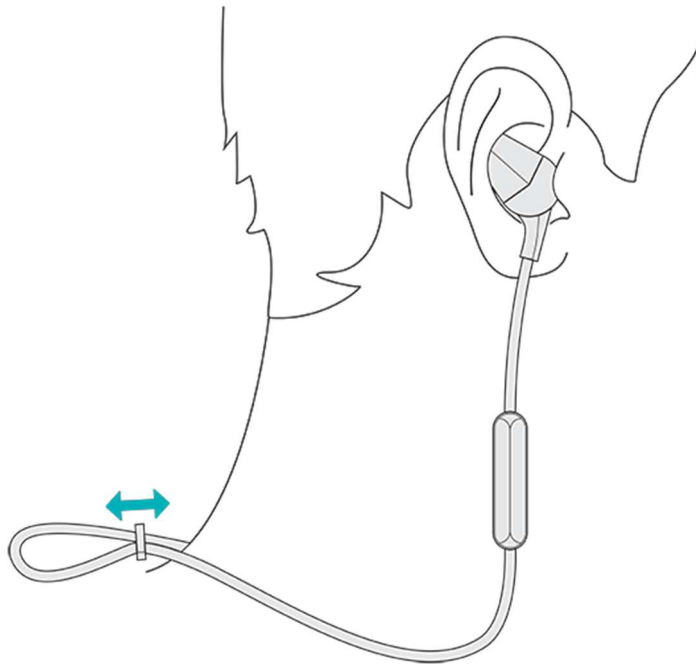

Daugiau informacijos apie geriausią „Flyer“ dėvėjimo būdą rasite help.fitbit.com.

Valdiklių naudojimas

„Flyer“ turi 3 mygtukus, esančius valdymo dėžutėje. Naudodamiesi šiais mygtukais galite valdyti ausinių garsą ir telefono skambučius.

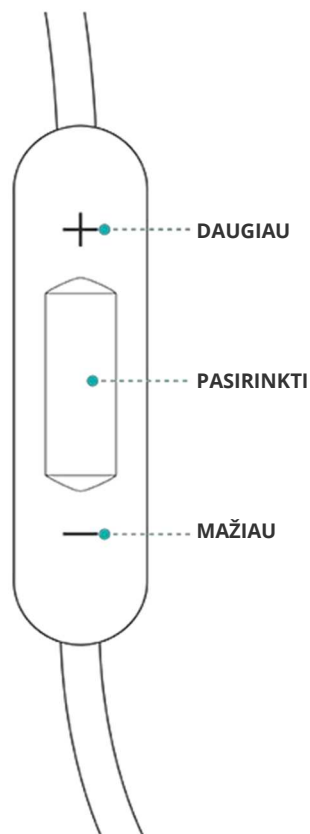

Garsumas

Naudokitės mygtukais daugiau ir mažiau, norėdami reguliuoti garso ir telefono skambučių garsumą, kaip parodyta toliau esančioje lentelėje.

Funkcija	Veikimas
Pagarsinti	Spauskite mygtuką daugiau
Patylinti	Spauskite mygtuką mažiau

Mikrofonas


Jei prijungiate „Flyer“ prie telefono su virtualiu asistentu, pavyzdžiui „Siri“, „Google Assistant“ ar „Cortana“, kai jūsų telefonas yra netoliese, virtualų asistentą galėsite pasiekti ir iš „Flyer“ mikrofono. Prieiga prie virtualaus asistento negalima, kai kalbate telefonu. Žemiau esančioje lentelėje rasite telefono virtualaus asistento prieigos instrukcijas.

Funkcija	Veikimas
Ijungti virtualų asistentą	Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinkimo mygtuką
Išjungti virtualų asistentą	Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinkimo mygtuką

Kai įjungiate virtualų asistentą, „Flyer“ mikrofonas atpažįsta jūsų balsą ir tuomet virtualų asistentą galite naudoti taip, lyg kalbėtumėte tiesiai į telefoną. Daugiau informacijos apie tai, kaip pasiekti virtualų asistentą per „Flyer“ rasite help.fitbit.com.

Daugiau galios

Naudokitės šia funkcija, norėdami pagerinti muzikos garso kokybę. Norėdami įjungti šį nustatymą, trumpam tuo pačiu metu nuspauskite mygtukus daugiau ir mažiau.

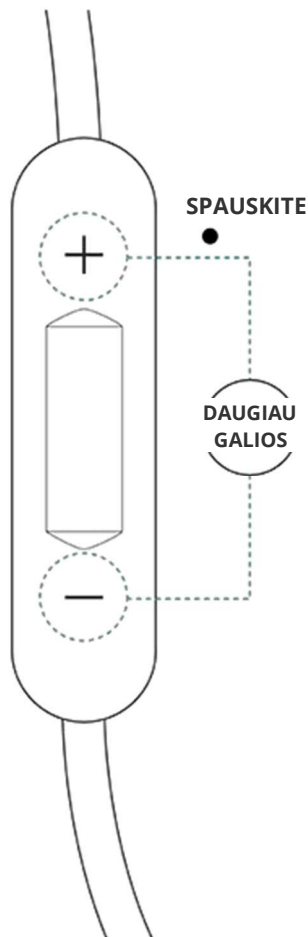

Išgirsite garsinį įspėjimą, kuriuo pranešama, ar įjungėte, ar išjungėte šią funkciją. „Flyer“ naudoja šį nustatymą, kol ir vėl jį pakeičiate. Šio nustatymo išjungimas padeda taupyti bateriją. Daugiau informacijos apie šį nustatymą rasite help.fitbit.com.

Garso įrašo grojimas

Norėdami klausytis garso įrašo, nuspauskite grojimo mygtuką tame įrenginyje, su kuriuo „Flyer“ yra sujungtos. Kai garso įrašas groja, naudodamiesi „Flyer“ jį kontroliuokite, kaip parodyta toliau esančioje lentelėje.

Funkcija	Veikimas
Sustabdyti/groti	Spauskite pasirinkimo mygtuką
Kitas takelis	Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką daugiau arba dukart paspauskite pasirinkimo mygtuką
Ankstesnis takelis	Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką mažiau arba triskart paspauskite pasirinkimo mygtuką

Telefono skambučiai


Jei „Flyer“ yra susietos su telefonu, naudokite „Flyer“ skambučių priėmimui, atmetimui arba persijungimui tarp skambučių. Jei garsas leidžiamas iš jūsų telefono, kai ateina telefono skambutis, garsas automatiškai sustabdomas, kad galėtumėte atsilipti. Telefono skambučių valdymo iš „Flyer“ instrukcijas rasite toliau esančioje lentelėje.

Funkcija	Veikimas
Atsilipti į įeinantį skambutį	Spauskite pasirinkimo mygtuką
Atmesti įeinantį skambutį	Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką mažiau
Užbaigti skambutį	Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinkimo mygtuką
Persijungti į įeinantį skambutį; esamam skambučiui įjungti laukimo režimą	Spauskite pasirinkimo mygtuką
Persijungti į įeinantį skambutį; užbaigti esamą skambutį	Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinkimo mygtuką
Atmesti įeinantį skambutį; tęsti esamą skambutį	Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką mažiau


Baterijos veikimo trukmė ir įkrovimas

Esamo baterijos įkrovimo lygio patikrinimas

Kai įjungiate arba išjungiate „Flyer“, matysite baterijos lygio indikatorius lempuotę ir išgirsite garso pranešimą.

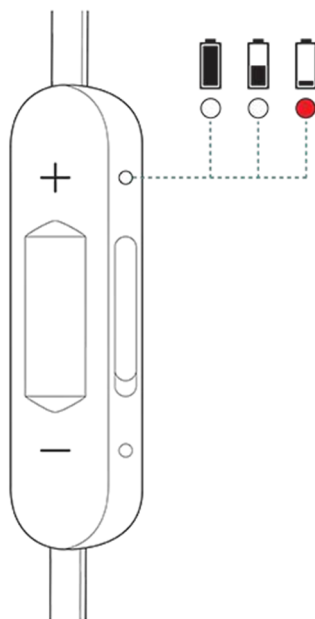

Kai „Flyer“ yra įjungtas, galite bet kuriuo metu patikrinti baterijos lygį, trumpai nuspausdami įjungimo mygtuką.

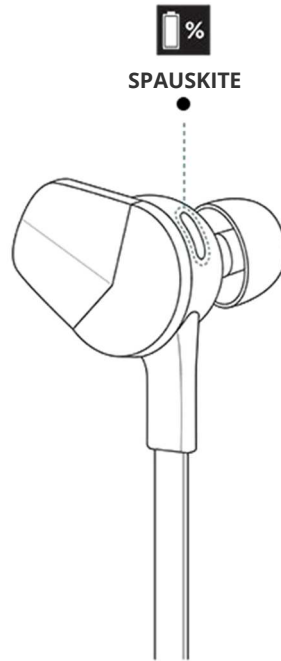


Su daugeliu įrenginių „Flyer“ lygis bus rodomas prijungtame įrenginyje. Jei „Flyer“ yra prijungtos prie „Ionic“, galite patikrinti baterijos lygį savo laikrodžio šaukinių ekrane (braukite į dešinę iš laikrodžio ekrano).

Kai baterijos lygis yra žemas arba labai žemas, LED lemputė dega raudonai ir jūs garsiniu pranešimu įspėjami apie žemą baterijos lygį. Informacija apie LED lemputės spalvų reikšmes pateikta toliau esančioje lentelėje.

LED spalva	Baterijos įkrovimo lygis	Garsinis pranešimas
Balta lemputė	Įkrauta	„Pilna baterija“
Balta lemputė	Vidutinis	„Pusė baterijos“
Raudona lemputė	Žemas	„Tuščia baterija“
Mirksinti raudona lemputė	Labai žemas	„Visiškai tuščia baterija“

„Flyer“ įkrovimas

Norėdami įkrauti „Flyer“, prijunkite mikro USB įkroviklio laidą prie „Flyer“ įkrovimo jungties, esančios po dangteliu, ir tuomet prijunkite įkrovimo laidą prie savo kompiuterio ar UL sertifikuoto USB sieninio įkroviklio USB jungties.

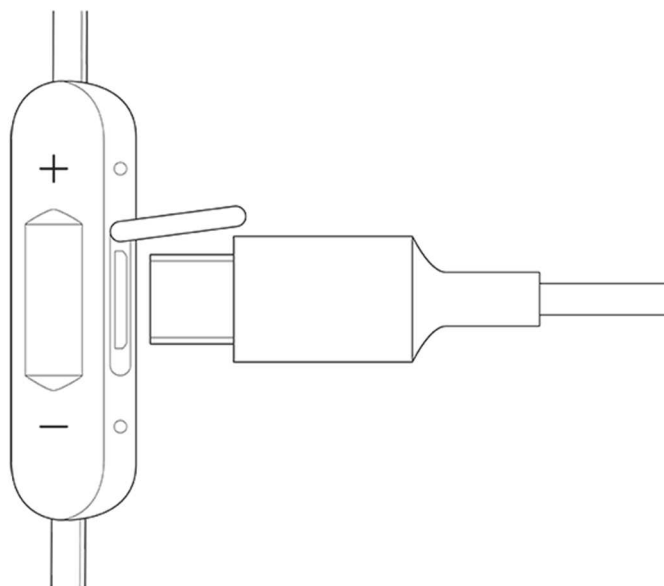

Kai „Flyer“ kraunasi, LED lemputės spalva keičiasi priklausomai nuo esamo baterijos lygio. Jūsų ausinės bus visiškai pakrautos, kai LED lemputė švies baltai. Pilno įkrovimo laikas gali užtrukti iki dviejų valandų. Informacija apie LED lemputės spalvų reikšmes „Flyer“ krovimosi metu pateikta toliau esančioje lentelėje.

LED spalva	Baterijos lygis
Balta lemputė	Pilnai įkrauta
Geltona lemputė	Vidutinis
Raudona lemputė	Žemas

Išvalykite „Flyer“

Norėdami pašalinti visus susietus įrenginius iš atminties ir garsiniams įspėjimams ir pranešimams nustatyti anglų kalbą, išvalykite „Flyer“. Norėdami išvalyti „Flyer“, nuspauskite šiuos mygtukus toliau nurodyta tvarka:

1. Daugiau
2. Mažiau
3. Daugiau
4. Mažiau
5. Daugiau
6. Pasirinkti

Kai išvalymas bus atliktas, LED lemputė 5 kartus sumirksės baltai ir „Flyer“ išsijungs.

Naudojimas ir priežiūra

„Flyer“ kartais gali prireikti nuvalyti. Instrukcijas ir daugiau informacijos apie tai rasite <http://www.fitbit.com/productcare>.

Ausų kištukai, dangteliai ir kilpelės

Nuimkite ausų kištukus, dangtelius ir kilpeles ir nuplaukite juos vandeniu ar šlapia šluoste. Naudokite tik vandenį. Leiskite jiems iki galo išdžiūti ir tik tuomet vėl juos uždėkite ant ausinių.

„Fitbit Flyer“

Valykite ausines minkšta, drėgna šluoste. Naudokite tik vandenį. Ausinės yra atsparios lietai, prakaitui ir aptaškymui vandeniu, tačiau neturėtų būti panardinamos po vandeniu.

„Fitbit Flyer“ bendroji informacija ir specifikacijos

Medžiagos

„Flyer“ yra pagamintos iš silikono, polikarbonato, poliuterano, elastomero ir aliuminio derinio. Šios medžiagos suteikia ausinėmis lankstumo, patvarumo ir lengvumo.

Belaidė technologija

„Flyer“ turi „Bluetooth 4.2“ siųstuvą-įmtuvą.

Baterija

„Flyer“ turi įkraunamą ličio jonų bateriją.

Dydis

	Svoris	Laido ilgis
„Fitbit Flyer“	20 g	50 cm

Garsas

Dažnio intervalas	nuo 20 Hz iki 20 kHz
Įvestis	2 mikrofonai

Aplinkos sąlygos

Veikimo temperatūra	nuo -20 iki 45 °C
Santykinė drėgmė	Iki 90 % esant 60 °C be funkcijų praradimo

Neveikimo temperatūra

nuo -30 iki -20 °C

nuo 45 iki 60 °C

Atsparumas vandeniui

Atsparus aptaškymui vandeniui Nepanardinti į vandenį

Įspėjimas



Kad išvengtumėte galimos žalos klausai, nesiklausykite garso dideliu garsumu ilgą laiką.

Nemėginkite patys pakeisti baterijų - galite jas pažeisti, o tai gali sąlygoti perkaitimą ir sužeidimus.

Daugiau informacijos

„Flyer“ trikčių diagnostika ir pagalba prieinama internetu, tinklalapyje help.fitbit.com.

Grąžinimo taisyklės ir garantija

Garantijos informaciją ir Fitbit.com parduotuvės grąžinimo taisykles rasite adresu <http://www.fitbit.com/returns>.

Priežiūros ir saugumo įspėjimai

Modelio pavadinimas: FB205

Europos Sąjunga (ES)

Supaprastinta ES Atitikties deklaracija

„Fitbit, Inc.“ šiuo patvirtina, kad radijo įrenginio tipo modelis FB205 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite toliau pateiktu interneto adresu: [http:// www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety).



Saugumo pareiškimas

Šios įrangos atitiktis saugumo sertifikatui, atitinkančiam toliau nurodyto EN Standarto reikalavimus, yra patikrinta: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013.

Dažnio informacija

Dažnio intervalas (MHz): 2400-2483,5

Didžiausia EIRP galia šiame intervale (dBm): 8.89

©2017 „Fitbit, Inc.“ Visos teisės saugomos. „Fitbit“ ir „Fitbit“ logotipas yra „Fitbit“ prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Visų „Fitbit“ prekių ženklų sąrašą galite rasti adresu <http://www.fitbit.com/legal/trademark-list>. Minimi trečiųjų šalių prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.