



fitbit flyer™



Používateľská príručka

Verzia 1.0

Obsah

Začíname	1
Čo je súčasťou balenia	1
Obsah tohto dokumentu	1
Nastavenie slúchadiel Fitbit Flyer	2
Zapnutie	2
Pripojenie k zariadeniam	2
Pripojenie k hodinkám Fitbit Ionic	3
Zmena jazyka	4
Prispôsobenie	6
Výber ušného nástavca	6
Výber krídeliek alebo vzpier	6
Nosenie slúchadiel	8
Použitie ovládacích prvkov	9
Hlasitosť	9
Mikrofóny	9
Zvýšenie výkonu	10
Prehrávanie zvuku	11
Telefónne hovory	11
Výdrž batérie a nabíjanie	12
Kontrola aktuálneho stavu batérie	12
Nabíjanie slúchadiel Flyer	13

Vymazanie slúchadiel Flyer	14
Nosenie a starostlivosť	15
Ušné nástavce, krídelká a vzpery	15
Fitbit Flyer	15
Všeobecné informácie a špecifikácia Fitbit Flyer	16
Materiály	16
Bezdrôtová technológia	16
Batéria	16
Veľkosť	16
Audio	16
Podmienky okolitého prostredia	16
Varovanie	17
Ďalšie informácie	17
Pravidlá pri vrátení tovaru a záruka	17
Zákonné a bezpečnostné upozornenia	18
Európska únia (EÚ)	18
Bezpečnostné vyhlásenie	18
Informácia o frekvencii	18

Začíname

Blahoželáme vám k nákupu Fitbit Flyer, bezdrôtových slúchadiel určených pre tréningy, ktoré ponúkajú ostrý zvuk a silné basy v pohodlnom, potu odolnom a bezpečnom dizajne. Vyhradte si chvíľku na preštudovanie bezpečnostných informácií na adrese <http://www.fitbit.com/safety>.

Čo je súčasťou balenia

Vaše balenie obsahuje:



Bezdrôtové slúchadlá Fitbit Flyer **3 páry prispôsobiteľných ušných nástavcov** **2 páry prispôsobiteľných krídeliek** **2 páry prispôsobiteľných vzpier** **Nabíjací kábel** **Puzdro na slúchadlá**

Obsah tohto dokumentu

Začneme pripojením slúchadiel Flyer k audiozariadeniu. Po prispôbení slúchadiel tak, aby vám pohodlne padli, budete pripravení počúvať zvuk a prijímať telefónne hovory.


Ďalej vám vysvetlíme, ako si upraviť nastavenia, pripojiť ďalšie zariadenia a čo najlepšie slúchadlá Flyer využiť. Ak chcete zistiť ďalšie informácie, tipy a riešenia problémov, prejdite si, prosím, naše obsiahle články na help.fitbit.com.

Nastavenie slúchadiel Fitbit Flyer

Slúchadlá Flyer musíte pripojiť k zariadeniu s podporou technológie Bluetooth®. Po pripojení slúchadiel Flyer budete môcť prostredníctvom nich prehrávať zvuk a prijímať telefónne hovory.


Zapnutie

Slúchadlá Flyer zapnete tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo napájania, pokým sa nerozsvieti kontrolka LED. Ak sa slúchadlá nezapnú, môže byť potrebné najprv ich nabiť. Pokyny nájdete v časti [nabíjanie slúchadiel Flyer](#).

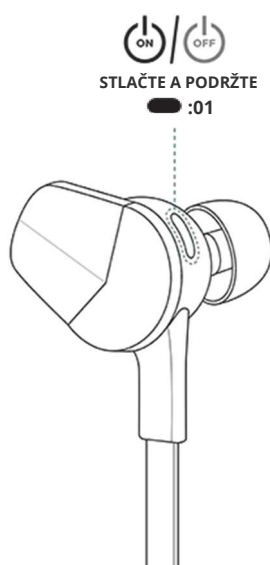

Pripojenie k zariadeniam

Ak chcete prepojiť slúchadlá Flyer so zdrojovým zariadením, musíte ich uviesť do režimu párovania, ktorý je indikovaný pulzujúcim modrým svetlom.

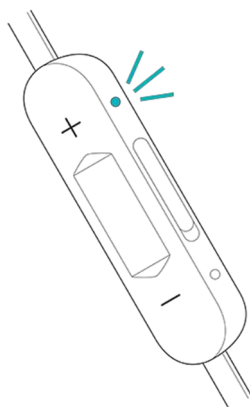

Pri prvom zapnutí slúchadiel Flyer sa automaticky spustí režim párovania a môžete prejsť ku kroku 2.

Párovanie slúchadiel s novým zariadením:

1. Stlačte a podržte pri zapnutí slúchadiel Flyer na 4 sekundy tlačidlo napájania a počkajte, pokým LED nezačne modro pulzovať. Ak uvoľníte tlačidlo napájania pred tým, než sa slúchadlá uvedú do režimu párovania, slúchadlá sa zapnú, ale s vaším zariadením sa nespárujú. Ak slúchadlá Flyer nevstúpia do režimu párovania, vypnite ich stlačením tlačidla napájania na 1 sekundu a tento krok zopakujte.
2. Otvorte ponuku Bluetooth vo svojom zariadení a vyberte položku Flyer. V slúchadlách budete počuť zvukové upozornenie, ktoré vás informuje o tom, že slúchadlá Flyer a vaše zariadenie sú spárované.


Keď spárujete slúchadlá Flyer s novým zariadením, uloží sa toto zariadenie do pamäte slúchadiel. Slúchadlá Flyer sa automaticky pokúsia pripojiť k tomuto zariadeniu, ak sa pri zapnutí nachádza v ich blízkosti. Slúchadlá Flyer dokážu uložiť do pamäte až 8 zariadení s podporou technológie Bluetooth, ako sú telefóny, tablety a inteligentné hodinky. Ak už majú slúchadlá Flyer v pamäti 8 zariadení a vy ich spárujete s novým zariadením, zabudnú slúchadlá prvé spárované zariadenie.

Z týchto zariadení v pamäti sa slúchadlá Flyer môžu pripojiť k dvom súčasne. To znamená, že môžete počúvať zvuk alebo prijímať telefónne hovory z ktoréhokoľvek pripojeného zariadenia. Keď slúchadlá Flyer zapnete, zvukové upozornenie vám oznámi, koľko zariadení je aktuálne pripojených. Aby sa správne spojili, musia byť zvukové zariadenie a slúchadlá Flyer vo vzájomnej blízkosti. Upozorňujeme, že v jednej chvíli môžete počúvať zvuk iba z jedného zariadenia. Ak chcete prepnúť medzi dvoma pripojenými zariadeniami, pozastavte zvuk na prvom zariadení a potom prehrávajte zvuk na druhom zariadení. Ďalšie informácie o pripojení slúchadiel Flyer k vašim zariadeniam a tipy pre odstraňovanie problémov nájdete na adrese help.fitbit.com.

POZNÁMKA: Ak sú slúchadlá Flyer pripojené k dvom zariadeniam, môžete medzi nimi ručne prepínať otvorením ponuky Bluetooth na zariadení, ktoré chcete použiť, a výberom položky Flyer zo zoznamu pripojených zariadení.

Pripojenie k hodinkám Fitbit Ionic

Ak vlastníte hodinky Fitbit Ionic, spárujte ich so slúchadlami Flyer a počúvajte zvuk, ako je hudba, audioknihy a podcasty. Slúchadlá Flyer spárujete stlačením a podržaním tlačidla napájania na 4 sekundy pri zapnutí slúchadiel, potom počkajte, pokým nezačne LED modro pulzovať, čo znamená, že sú slúchadlá v režime párovania.

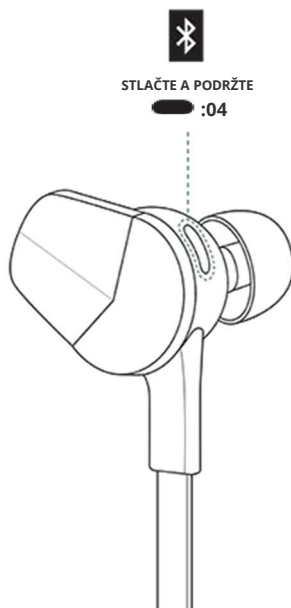


Spárovanie slúchadiel Flyer s hodinkami Ionic:

1. Na hodinkách Ionic otvorte aplikáciu **Settings** (nastavenie).
2. Ťuknite na možnosť **Bluetooth**.
3. Ťuknite na tlačidlo **+ New device** (pridať nové zariadenie).
4. Keď hodinky Ionic nájdu slúchadlá Flyer, ťuknutím na **Flyer** na obrazovke ich navzájom spárujete. Po spárovaní sa na obrazovke hodínok Ionic objaví zelený znak začiarknutia a v slúchadlách Flyer sa prehrá zvukové upozornenie.

V budúcnosti sa slúchadlá Flyer automaticky pokúsia pripojiť k hodinkám Ionic, ak sa pri zapnutí nachádzajú v ich blízkosti. Ak chcete umožniť pripojenie oboch zariadení, zapnutím obrazovky hodínok Ionic zariadenie prebudíte. Ďalšie informácie o pripojení slúchadiel Flyer k hodinkám Ionic vrátane rád pre odstraňovanie problémov nájdete na adrese help.fitbit.com.

Zmena jazyka

Slúchadlá Flyer prehrávajú hlasové výzvy pri rôznych upozorneniach, ako je zapnutie a vypnutie, aktuálna úroveň nabitia batérie a počet zariadení, ku ktorým sú aktuálne slúchadlá pripojené. Slúchadlá sú prednastavené na angličtinu; Ak chcete zmeniť jazyk týchto pokynov, súčasne stlačte tlačidlo napájania a tlačidlo Vybrať. Opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel prepnete na ďalší jazyk.

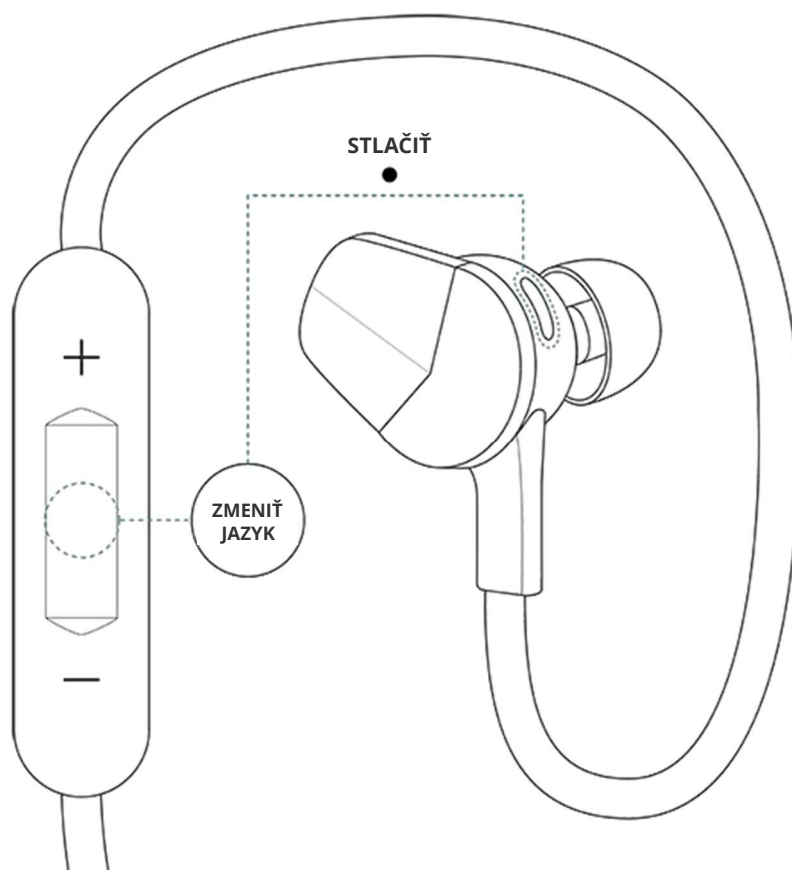

Výber jazyka je k dispozícii iba v čase, keď je zvuk pozastavený a neprebíha telefonický hovor. Podporované jazyky sú v tomto poradí nasledujúce:

1. Angličtina
2. Francúzština
3. Taliančina
4. Nemčina
5. Španielčina
6. Čínština
7. Kórejčina
8. Japončina
9. Žiadny jazyk (iba tóny)

Prispôsobenie


Slúchadlá Flyer sú dodávané s nastavcami, krídelkami a vzperami. Pred vložením slúchadiel do uší pripevnite ušné nastavce a krídelká alebo vzpery tak, aby ste zaistili bezpečné a pohodlné prichytenie.

Výber ušného nastavca

Aby ste dosiahli optimálne pohodlie a kvalitu zvuku, mali by ste vybrať ušné nastavce, ktoré vám pohodlne zapadnú do ucha. Slúchadlá Flyer sú dodávané s tromi veľkosťami nastavcov (malými, strednými a veľkými); odporúčame vyskúšať všetky 3 nastavce, aby ste zistili, ktorá veľkosť vám najlepšie vyhovuje. Zvoľte nastavec, ktorý zaistí najlepší kontakt slúchadiel s ušným kanálikom, aby ste znížili vonkajší šum a zaistili najlepšiu celkovú kvalitu zvuku.

POZNÁMKA: Možno budete musieť vybrať iný ušný nastavec do pravého a iný do ľavého ucha.


Ušný nastavec pripojíte tak, že pridržíte slúchadlo v jednej ruke a ušný nastavec v druhej. Zatláčajte ušný nastavec plne na dierku slúchadla, pokým naň hladko nezapadne. Ušný nastavec snímiete zo slúchadla uchopením dvoma prstami a stiahnutím zo slúchadla.

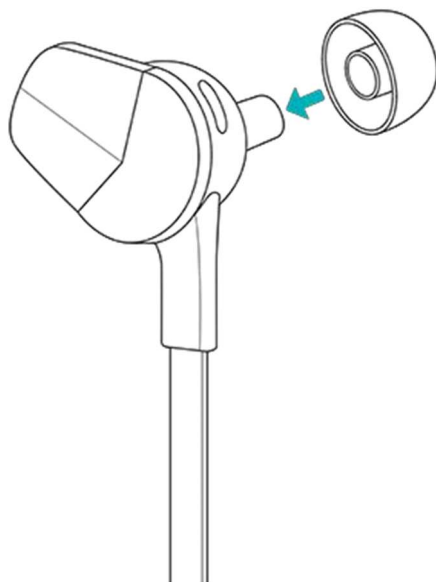

Výber krídeliek alebo vzpier


Slúchadlá Flyer sa dodávajú s 2 párami krídeliek a 2 párami vzpier v malých a veľkých veľkostiach. Odporúčame skúsiť obe súbory krídeliek aj vzpier, aby ste zistili, čo zaistuje

najpohodľnejšie a najbezpečnejšie nosenie. Obe krídelká a vzpery by mali zapadnúť do záhybu ucha a zaistiť slúchadlá na tomto mieste.

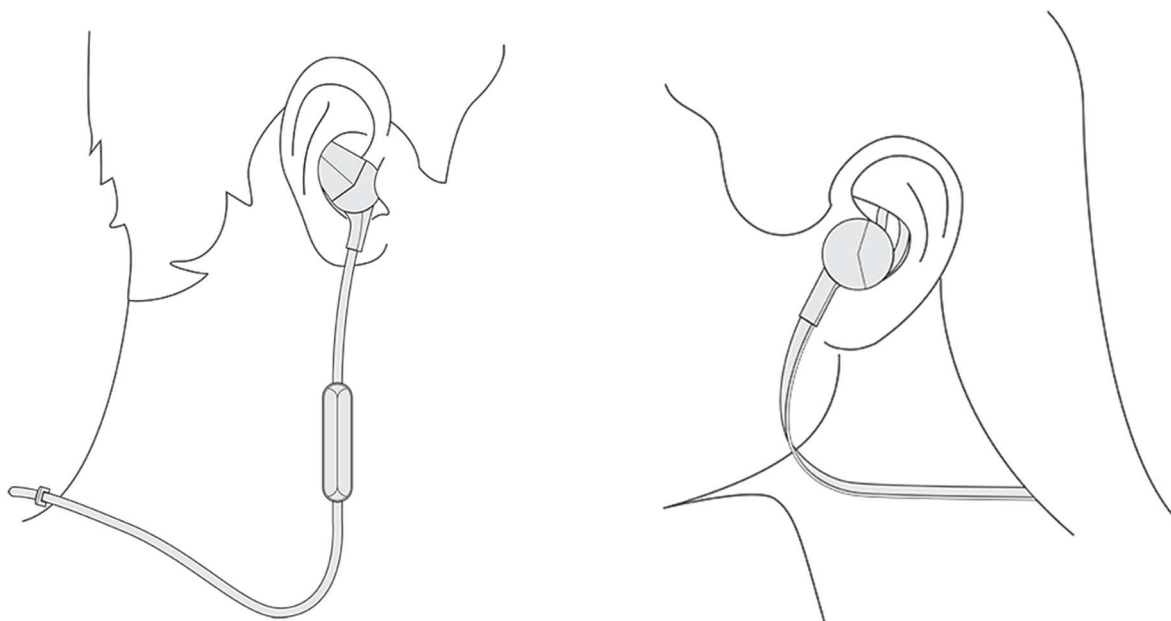

Pripojenie krídelka alebo vzpery:

1. Posuňte spodný okraj krídelka alebo vzpery do zaoblenej drážky slúchadla.
2. Zatlačte nadol hornú časť krídelka alebo vzpery a zasuňte ju pod kovovú čiapočku. Pri správnom zasunutí zaskočí na svoje miesto.

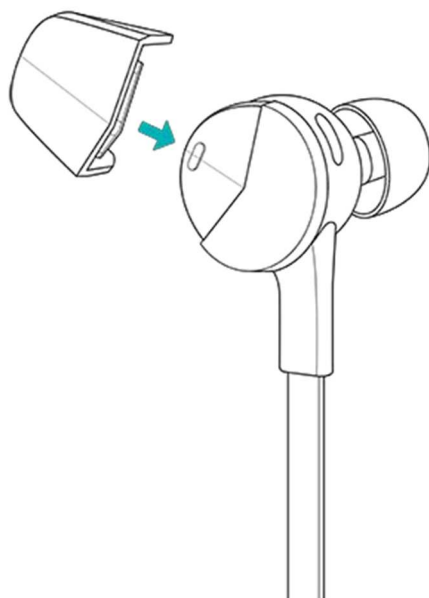


Pri snímaní krídelka alebo vzpery uchopte základňu medzi prsty a potiahnutím ich zo slúchadla uvoľníte zo zaoblenej drážky.

POZNÁMKA: Ak slúchadlá správne nezapadnú do uší, skúste prehodiť pravú a ľavú vzperu.

Nosenie slúchadiel


Po výbere správneho príslušenstva odporúčame nosiť slúchadlá Flyer za krkom s ovládacími prvkami na pravej strane. Slúchadlá zaistíte dotiahnutím posuvného upevňovacieho prvku kábla.

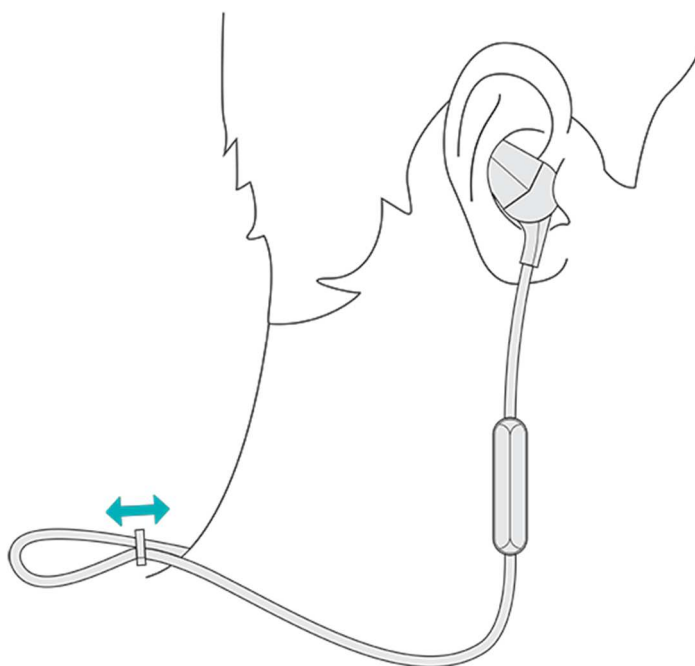

Ďalšie informácie o zaistení najpohodlnejšej polohy a nosení slúchadiel Flyer nájdete na adrese help.fitbit.com.

Použitie ovládacích prvkov

Slúchadlá Flyer majú 3 tlačidlá umiestnené na ovládacom prvku. Pomocou týchto tlačidiel môžete ovládať hudbu aj telefónne hovory.

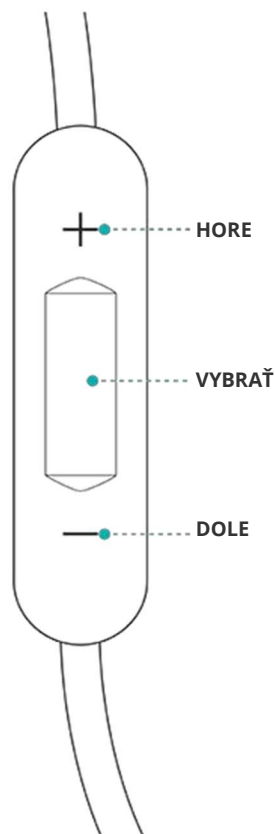

Hlasitosť

Pomocou tlačidiel Hore a Dole môžete ovládať hlasitosť hudby a telefónnych hovorov, ako uvádza nasledujúca tabuľka.

Funkcia	Úkon
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte tlačidlo Hore
Zníženie hlasitosti	Stlačte tlačidlo Dole

Mikrofóny

Ak slúchadlá Flyer pripojíte k telefónu s hlasovým asistentom, ako je Siri, Google Assistant alebo Cortana, a ak je váš telefón v dosahu, môžete pomocou mikrofónov slúchadiel Flyer


pristupovať k hlasovému asistentovi. Prístup k hlasovému asistentovi nie je k dispozícii počas telefónneho hovoru. Pokyny pre prístup k hlasovému asistentovi telefónu nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Funkcia	Úkon
Zapnutie hlasového asistenta	Stlačte a podržte tlačidlo Vybrať
Vypnutie hlasového asistenta	Stlačte a podržte tlačidlo Vybrať

Hneď ako zapnete hlasového asistenta, mikrofón v slúchadlách Flyer zaznamená váš hlas a umožní vám ho použiť, ako keby ste hovorili priamo do telefónu. Ďalšie informácie o prístupe k hlasovému asistentovi pomocou slúchadiel Flyer nájdete na adrese help.fitbit.com.

Zvýšenie výkonu

Na zvýšenie kvality zvuku vašej hudby použite zvýšenie výkonu. Ak chcete toto nastavenie zapnúť alebo vypnúť, krátko stlačte tlačidlá Hore a Dole naraz.

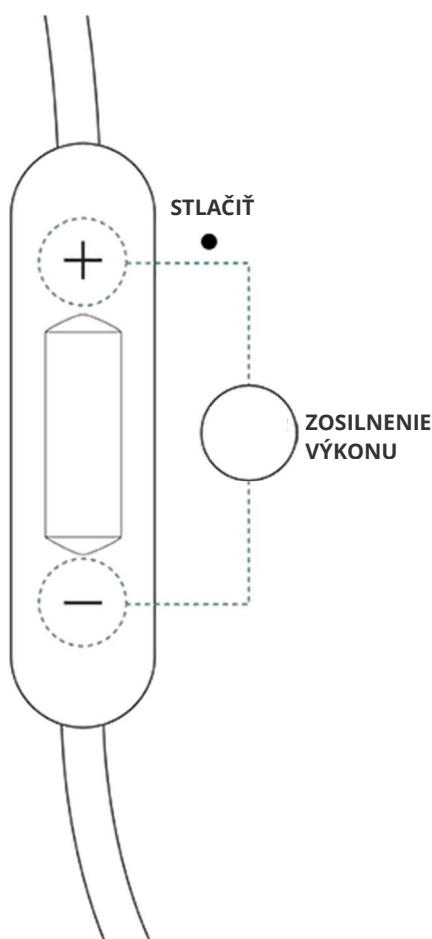

Budete počuť zvukové upozornenie, ktoré vám oznámi, či je zvýšenie výkonu zapnuté, alebo vypnuté. Slúchadlá Flyer používajú toto nastavenie zvýšenia výkonu, pokým ho znovu nezmeníte. Vypnutie zvýšenia výkonu vám pomáha šetriť batériu. Ďalšie informácie o zvýšení výkonu nájdete na stránke help.fitbit.com.

Prehrávanie zvuku

Ak chcete počuť prehrávaný zvuk, stlačte tlačidlo Play na zariadení, ku ktorému sú slúchadlá Flyer pripojené. Po spustení zvuku použite slúchadlá Flyer na ovládanie, ako uvádza nasledujúca tabuľka.

Funkcia	Úkon
Pozastavenie/pokračovanie	Stlačte tlačidlo Vybrať
Ďalšia skladba	Stlačte a podržte tlačidlo Hore alebo dvakrát stlačte tlačidlo Vybrať
Predchádzajúca skladba	Stlačte a podržte tlačidlo Dole alebo trikrát stlačte tlačidlo Vybrať

Telefónne hovory


Ak sú slúchadlá Flyer pripojené k telefónu, použite ich na prijatie či odmietnutie hovoru alebo na prepínanie medzi hovormi. Ak sa pri prichádzajúcom hovore prehráva zvuk v telefóne, zvuk sa automaticky pozastaví, takže môžete hovor prijať. Pokyny týkajúce sa ovládania telefónnych hovorov z vašich slúchadiel Flyer nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Funkcia	Úkon
Prijatie prichádzajúceho hovoru	Stlačte tlačidlo Vybrať
Odmietnutie prichádzajúceho hovoru	Stlačte a podržte tlačidlo Dole
Ukončenie aktuálneho hovoru	Stlačte a podržte tlačidlo Vybrať
Prepnutie na prichádzajúci hovor; podržanie aktuálneho hovoru	Stlačte tlačidlo Vybrať
Prepnutie na prichádzajúci hovor; ukončenie aktuálneho hovoru	Stlačte a podržte tlačidlo Vybrať
Odmietnutie prichádzajúceho hovoru; pokračovanie v aktuálnom hovore	Stlačte a podržte tlačidlo Dole


Výdrž batérie a nabíjanie

Kontrola aktuálneho stavu batérie

Keď zapnete alebo vypnete slúchadlá Flyer, uvidíte kontrolku stavu batérie a budete počuť zvukovú správu.

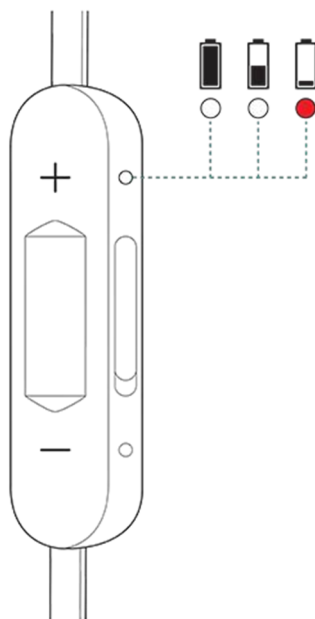

Ak sú slúchadlá Flyer zapnuté, skontrolujte aktuálny stav batérie kedykoľvek krátkym stlačením tlačidla napájania.

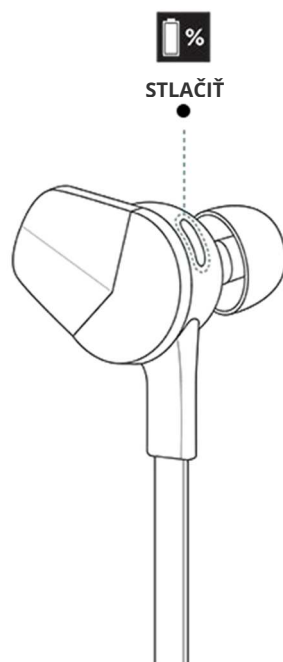


Na mnohých zariadeniach je na pripojenom zariadení zobrazený stav batérie slúchadiel Flyer. Ak sú slúchadlá Flyer pripojené k hodinkám Ionic, môžete kontrolovať stav batérie na displeji hodín (ťahom doprava z obrazovky s hodinami).

Ak je úroveň nabitia batérie nízka alebo veľmi nízka, LED dióda sa zmení na červenú a hlasová správa vás upozorní, že je úroveň nabitia batérie nízka. Informácie o tom, čo znamenajú jednotlivé farby LED, pozrite v nasledujúcej tabuľke.

Farba LED	Stav nabitia batérie	Zvukové oznámenie
Biele svetlo	Nabitá	Full battery
Biele svetlo	Stredne nabitá	Medium battery
Červené svetlo	Nízka úroveň nabitia	Low battery
Bliká červené svetlo	Veľmi nízka úroveň nabitia	Very low battery

Nabíjanie slúchadiel Flyer

Ak chcete slúchadlá Flyer nabiť, zapojte nabíjací kábel Micro-USB do nabíjacieho portu slúchadiel Flyer umiestneného pod krytom a potom zapojte nabíjací kábel do portu USB na svojom počítači alebo do sieťovej nabíjačky USB certifikovanej podľa UL.

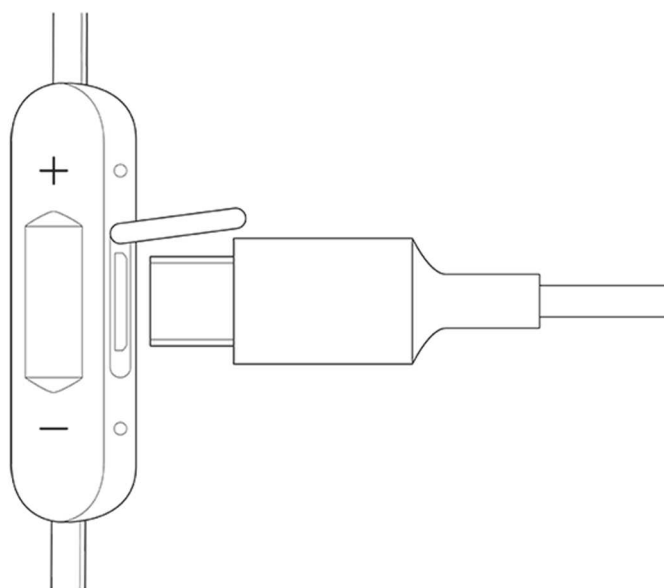

Keď sa slúchadlá Flyer nabíjajú, LED dióda mení farbu v závislosti od aktuálnej úrovne nabitia. Vaše slúchadlá sú plne nabité, keď je farba LED biela. Plné nabitie môže trvať až 2 hodiny. Informácie o tom, čo znamenajú jednotlivé farby LED pri nabíjaní slúchadiel Flyer, pozrite v nasledujúcej tabuľke.

Farba LED	Stav batérie
Biele svetlo	Plne nabitá
Žlté svetlo	Stredne nabitá
Červené svetlo	Nízka úroveň nabitia

Vymazanie slúchadiel Flyer

Slúchadlá Flyer je možné zmazať, ak chcete odstrániť všetky spárované zariadenia z pamäte a nastaviť jazyk pre hlasové upozornenia a oznámenia na angličtinu. Ak chcete slúchadlá Flyer zmazať, stlačte tieto tlačidlá v tomto poradí:

1. Hore
2. Dole
3. Hore
4. Dole
5. Hore
6. Vybrať

Po dokončení zmazania kontrolka päťkrát bielo zabliká a slúchadlá Flyer sa vypnú.

Nosenie a starostlivosť

Slúchadlá môže byť potrebné príležitostne očistiť. Pokyny a ďalšie informácie nájdete na <https://www.fitbit.com/productcare>.

Ušné nástavce, krídelká a vzpery

Odstráňte ušné nástavce a krídelká alebo vzpery zo zariadenia a umyte ich vodou alebo ich utrite vlhkou handričkou. Používajte iba vodu. Pred opätovným nasadením na slúchadlá ich nechajte úplne vyschnúť.

Fitbit Flyer

Slúchadlá čistíte mäkkou vlhkou handričkou. Používajte iba vodu. Slúchadlá sú navrhnuté tak, aby odolali dažďovej vode, potu a striekajúcej vode, ale nemali by sa ponárať do vody.

Všeobecné informácie a špecifikácia Fitbit Flyer

Materiály

Slúchadlá Flyer sú vyrobené z kombinácie silikónu, polykarbonátu, polyuretánu, elastomérov a hliníka. Tieto materiály umožňujú, aby slúchadlá boli pružné, odolné a ľahké.

Bezdrôtová technológia

Slúchadlá integrujú vysielateľ Bluetooth 4.2.

Batéria

Slúchadlá Flyer obsahujú dobijaciu lítiovo-iónovú batériu.

Veľkosť

	Hmotnosť	Dĺžka prírodného kábla
Fitbit Flyer	20 g	50 cm

Audio

Frekvenčný rozsah	20 Hz až 20 kHz
-------------------	-----------------

Vstup 2 mikrofóny

Podmienky okolitého prostredia

Prevádzková teplota	od -20 do 45 °C
---------------------	-----------------

Relatívna vlhkosť Až 90 % pri 60 °C bez straty funkčnosti

Neprevádzková teplota

od -30 do -20 °C

od 45 do 60 °C

Vodovzdorné

Odolné proti striekajúcej vode. Neponárajte do kvapalín.

Varovanie



Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk pri vysokých úrovniach hlasitosti po dlhší čas.

Nepokúšajte sa vymeniť batérie sami – môžete batériu poškodiť, čo by mohlo spôsobiť prehriatie a viesť k zraneniu.

Ďalšie informácie

Odstraňovanie problémov a pomoc so slúchadlami Flyer nájdete na adrese help.fitbit.com.

Pravidlá pri vrátení tovaru a záruka

Informácie o záruke a zásady pri vrátení tovaru v obchode Fitbit.com nájdete na adrese fitbit.com/returns.

Zákonné a bezpečnostné upozornenia

Názov modelu: FB205

Európska únia (EÚ)

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Fitbit, Inc. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Model FB205 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: [http:// www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety).



Bezpečnostné vyhlásenie

Toto zariadenie bolo testované, aby vyhovovalo osvedčeniu o bezpečnosti v súlade s požiadavkami normy EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013.

Informácia o frekvencii

Frekvenčný rozsah (MHz): 2400 – 2483,5

Najvyšší výkon EIRP v rozsahu (dBm): 8,89

© 2017 Fitbit, Inc. Všetky práva vyhradené. Fitbit a logo Fitbit sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Fitbit v USA a ďalších krajinách. Podrobnejší zoznam ochranných známok spoločnosti Fitbit nájdete na adrese <http://www.fitbit.com/legal/trademark-list>. Všetky uvedené ochranné známky tretích strán sú majetkom ich vlastníkov.