



# fitbit flyer™



Uživatelská příručka

Verze 1.0

# Obsah

---

<b>Začínáme</b> .....	<b>1</b>
Co je součástí balení .....	1
Obsah tohoto dokumentu .....	1
<b>Nastavení Fitbit Flyer</b> .....	<b>2</b>
Zapnutí .....	2
Připojení k zařízením .....	2
Připojení k Fitbit Ionic .....	3
Změna jazyka .....	4
<b>Přizpůsobení</b> .....	<b>6</b>
Výběr ušního nástavce .....	6
Výběr křidélek nebo vzpěr .....	6
Nošení sluchátek .....	8
<b>Použití ovládacích prvků</b> .....	<b>9</b>
Hlasitost .....	9
Mikrofony .....	9
Zvýšení výkonu .....	10
Přehrávání zvuku .....	11
Telefonní hovory .....	11
<b>Výdrž baterie a nabíjení</b> .....	<b>12</b>
Kontrola aktuálního stavu baterie .....	12
Nabíjení sluchátek Flyer .....	13

<b>Vymazání sluchátek Flyer .....</b>	<b>14</b>
<b>Nošení a péče .....</b>	<b>15</b>
Ušní nástavce, křidélka a vspěry .....	15
Fitbit Flyer .....	15
<b>Obecné informace a specifikace Fitbit Flyer .....</b>	<b>16</b>
Materiály .....	16
Bezdrátová technologie .....	16
Baterie .....	16
Velikost .....	16
Audio .....	16
Podmínky okolního prostředí .....	16
Varování .....	17
Další informace .....	17
Pravidla při vrácení zboží a záruka .....	17
<b>Zákonná a bezpečnostní upozornění .....</b>	<b>18</b>
Evropská unie (EU) .....	18
Bezpečnostní prohlášení .....	18
Informace o frekvenci .....	18

# Začínáme

Blahopřejeme vám k nákupu Fitbit Flyer, bezdrátových sluchátek určených pro tréninky, které nabízejí ostrý zvuk a silné basy v pohodlném, potu odolném a bezpečném designu. Vyhradte si chvíli na prostudování bezpečnostních informací na adrese <http://www.fitbit.com/safety>.

## Co je součástí balení

Vaše balení obsahuje:



**Bezdrátová sluchátka Fitbit Flyer**      **3 páry** přizpůsobitelných ušních nástavců      **2 páry** přizpůsobitelných křídélek      **2 páry** přizpůsobitelných vzpěr      **Nabíjecí kabel**      **Pouzdro na sluchátka**

## Obsah tohoto dokumentu

Začneme připojením sluchátek Flyer k audio zařízení. Po přizpůsobení sluchátek tak, aby vám pohodlně padla, budete připraveni poslouchat zvuk a přijímat telefonní hovory.


Dále vám vysvětlíme, jak si upravit nastavení, připojit další zařízení a co nejlépe sluchátka Flyer využít. Chcete-li zjistit další informace, tipy a řešení problémů, projděte si prosím naše obsáhlé články na [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com).

# Nastavení Fitbit Flyer

Sluchátka Flyer musíte připojit k zařízení s podporou technologie Bluetooth®. Po připojení sluchátek Flyer budete moci prostřednictvím nich přehrávat zvuk a přijímat telefonní hovory.


## Zapnutí

Sluchátka Flyer zapnete tak, že stisknete a podržíte tlačítko napájení, dokud se nerozsvítí kontrolka LED. Pokud se sluchátka nezapnou, může být potřeba je nejprve nabít. Pokyny naleznete v části [nabíjení sluchátek Flyer](#).

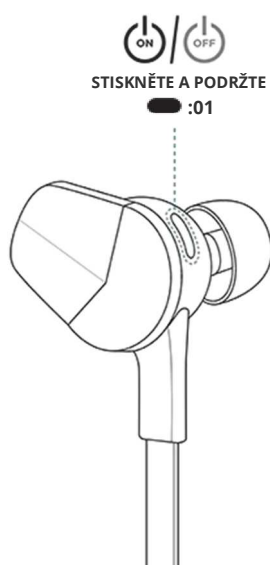

## Připojení k zařízením

Chcete-li propojit sluchátka Flyer se zdrojovým zařízením, musíte je uvést do režimu párování, který je indikován pulzujícím modrým světlem.

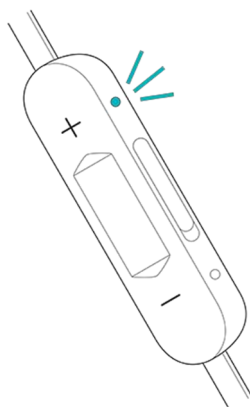

Při prvním zapnutí sluchátek Flyer se automaticky spustí režim párování a můžete přejít ke kroku 2.

Párování sluchátek s novým zařízením:

1. Stiskněte a podržte při zapnutí sluchátek Flyer po dobu 4 sekund tlačítko napájení a počkejte, dokud LED nezačne modře pulzovat. Pokud uvolníte tlačítko napájení před tím, než se sluchátka uvedou do režimu párování, sluchátka se zapnou, ale s vaším zařízením se nespárují. Pokud sluchátka Flyer nevstoupí do režimu párování, vypněte je stisknutím tlačítka napájení po dobu 1 sekundy a tento krok zopakujte.
2. Otevřete nabídku Bluetooth ve vašem zařízení a vyberte položku Flyer. Uslyšíte zvukové upozornění ve sluchátkách, které vás informuje o tom, že sluchátka Flyer a vaše zařízení jsou spárovány.

Když spárujete sluchátka Flyer s novým zařízením, uloží se toto zařízení do paměti sluchátek. Sluchátka Flyer se automaticky pokusí připojit k tomuto zařízení, pokud se při zapnutí nachází v jejich blízkosti. Sluchátka Flyer umí uložit do paměti až 8 zařízení s podporou technologie Bluetooth, jako jsou telefony, tablety a chytré hodinky. Pokud mají sluchátka Flyer již v paměti 8 zařízení a vy je spárujete s novým zařízením, zapomenou sluchátka první spárované zařízení.

Z těchto zařízení v paměti se sluchátka Flyer mohou připojit ke dvěma současně. To znamená, že můžete poslouchat zvuk nebo přijímat telefonní hovory z kteréhokoliv připojeného zařízení. Když sluchátka Flyer zapnete, zvukové upozornění vám oznámí, kolik zařízení je aktuálně připojeno. Aby se správně spojila, musí být zvukové zařízení a sluchátka Flyer ve vzájemné blízkosti. Upozorňujeme, že v jednu chvíli můžete poslouchat zvuk pouze z jednoho zařízení. Chcete-li přepnout mezi dvěma připojenými zařízeními, pozastavte zvuk na prvním zařízení a pak přehrávejte zvuk na druhém zařízení. Další informace o připojení sluchátek Flyer k vašim zařízením a tipy pro odstraňování problémů naleznete na adrese [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).


---

**POZNÁMKA:** Pokud jsou sluchátka Flyer připojena ke dvěma zařízením, můžete mezi nimi ručně přepínat otevřením nabídky Bluetooth na zařízení, které chcete použít, a výběrem položky Flyer ze seznamu připojených zařízení.

---

## Připojení k Fitbit Ionic

Pokud vlastníte hodinky Fitbit Ionic, spárujte je se sluchátky Flyer a poslouchajte zvuk, jako je hudba, audioknihy a podcasty. Sluchátka Flyer spárujete stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 4 sekund při zapnutí sluchátek, pak počkejte, dokud nezačne LED modře pulzovat, což znamená, že jsou sluchátka v režimu párování.

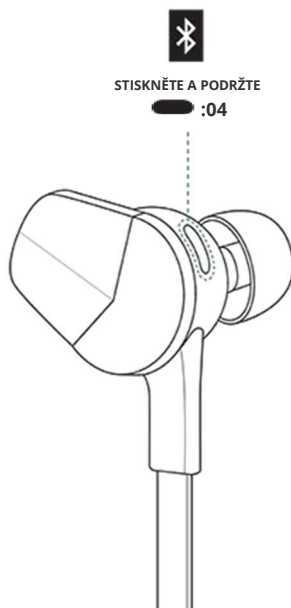


Spárování Flyer s Ionic:

1. Na Ionic otevřete aplikaci **Settings** (nastavení).
2. Klepněte na **Bluetooth**.
3. Klepněte na tlačítko **+ New device** (přidat nové zařízení).
4. Když Ionic sluchátka Flyer najde, klepnutím na **Flyer** na obrazovce provedete spárování sluchátek Flyer s hodinkami Ionic. Po spárování se na obrazovce Ionic objeví zelené zatržítko a ve sluchátkách Flyer se přehraje zvukové upozornění.

V budoucnu se sluchátka Flyer automaticky pokusí připojit k hodinkám Ionic, pokud se při zapnutí nachází v jejich blízkosti. Chcete-li umožnit připojení obou zařízení, zapnutím obrazovky Ionic zařízení probudíte. Další informace o připojení sluchátek Flyer k hodinkám Ionic, včetně rad pro odstraňování problémů, naleznete na adrese [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com).

## Změna jazyka

Sluchátka Flyer přehrávají hlasové výzvy při různých upozorněních, jako je zapnutí a vypnutí, aktuální úroveň nabití baterie a počet zařízení, ke kterým jsou aktuálně sluchátka připojena. Sluchátka jsou přednastavena na angličtinu; Chcete-li změnit jazyk těchto pokynů, současně stiskněte tlačítko napájení a tlačítko vybrat. Opětovným stisknutím těchto dvou tlačítek přepnete na další jazyk.

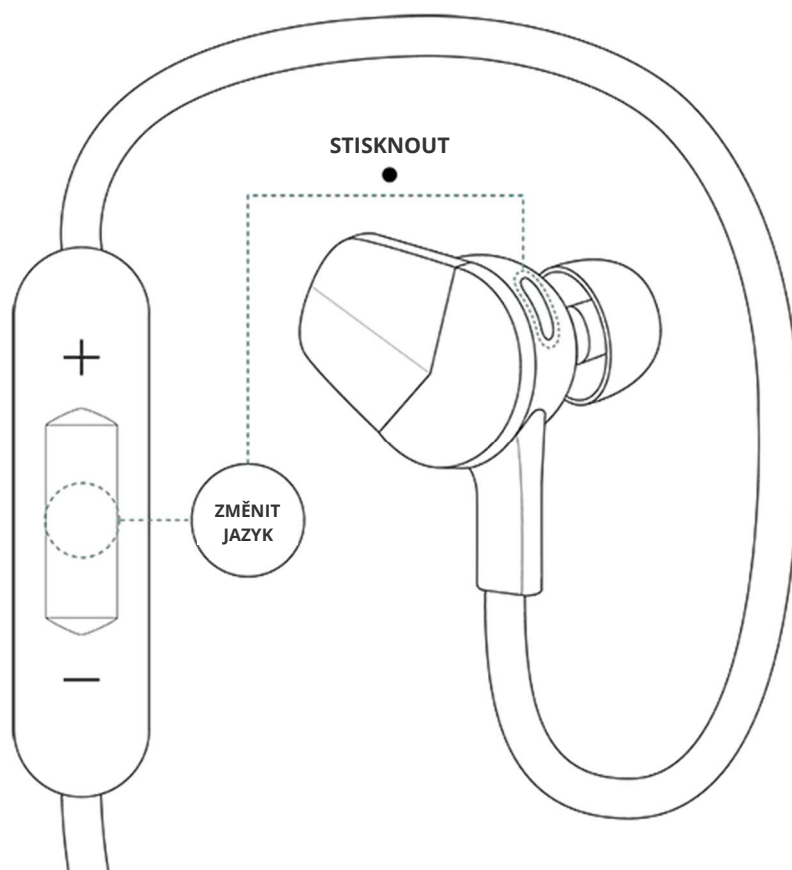

Výběr jazyka je k dispozici pouze v době, kdy je zvuk pozastaven a nejste v telefonickém hovoru. Podporované jazyky jsou v tomto pořadí následující:

1. Angličtina
2. Francouzština
3. Italština
4. Němčina
5. Španělština
6. Čínština
7. Korejština
8. Japonština
9. Žádný jazyk (pouze tóny)



# Řizpůsobení

---

Sluchátka Flyer jsou dodávána s nastavci, křidélky a vzpěrami. Před vložením sluchátek do uší připevněte ušní nastavce a křidélka nebo vzpěry tak, abyste zajistili bezpečné a pohodlné uchycení.

## Výběr ušního nastavce


Abyste dosáhli optimálního pohodlí a kvality zvuku, měli byste vybrat ušní nastavce, které vám pohodlně zapadnou do ucha. Sluchátka Flyer jsou dodávána se třemi velikostmi nastavců (malými, středními a velkými); doporučujeme vyzkoušet všechny 3 nastavce, abyste zjistili, která velikost vám nejlépe vyhovuje. Zvolte nastavec, který zajistí nejlepší kontakt sluchátek s ušním kanálem, abyste snížili vnější šum a zajistili nejlepší celkovou kvalitu zvuku.

---

**POZNÁMKA:** Možná budete muset vybrat jiný ušní nastavec do pravého a jiný do levého ucha.

---


Ušní nastavec připojíte tak, že přidržíte sluchátko v jedné ruce a ušní nastavec ve druhé. Zatlačte ušní nastavec plně na dřík sluchátka, dokud na něj hladce nezapadne. Ušní nastavec sejmete ze sluchátka uchopením dvěma prsty a stažením ze sluchátka.

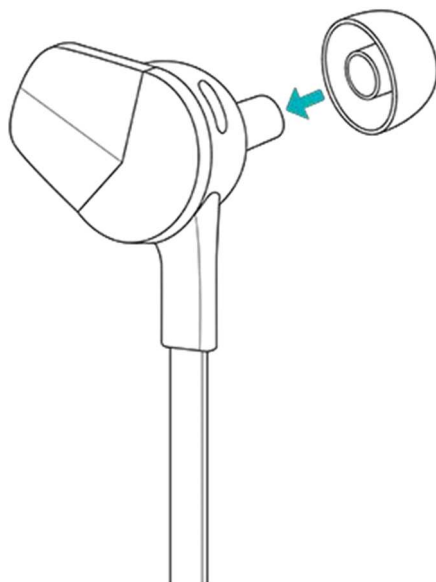

## Výběr křidélek nebo vzpěr


Sluchátka Flyer se dodávají se 2 páry křidélek a 2 páry vzpěr v malých a velkých velikostech. Doporučujeme zkusit obě sady křidélek i vzpěr, abyste zjistili, co zajišťuje

nejpohodlnější a nejbezpečnější nošení. Obě křídélka a vzpěry by měly zapadnout do záhybu ucha a zajistit sluchátka na tomto místě.

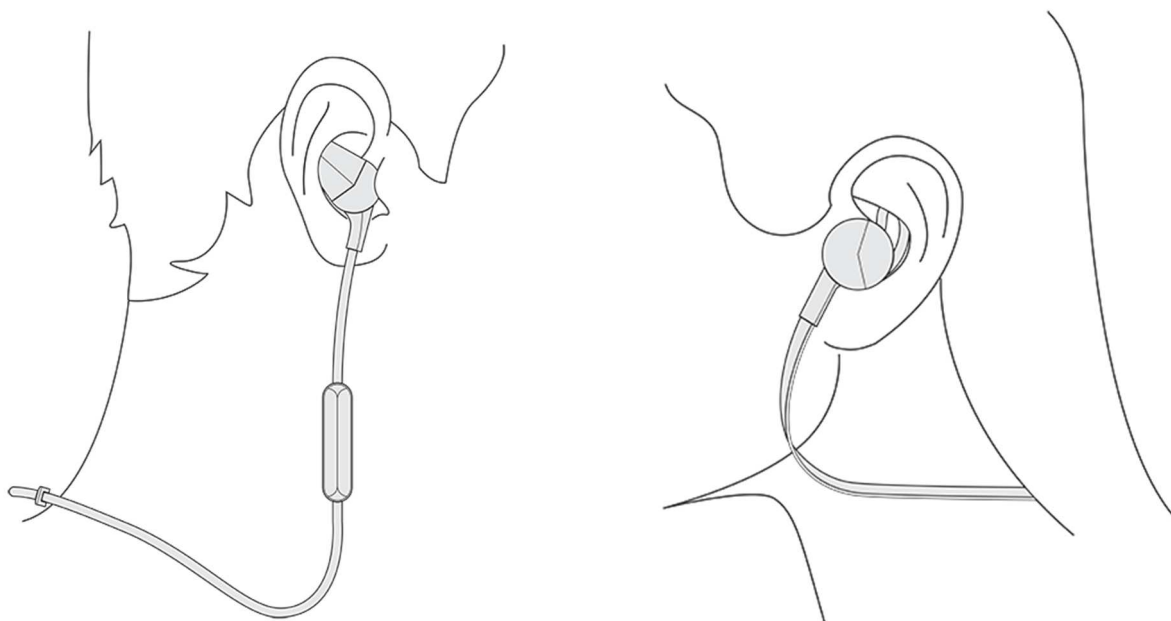

Připojení křídélka nebo vzpěry:

1. Posuňte spodní okraj křídélka nebo vzpěry do zaoblené drážky sluchátka.
2. Zatlačte dolů horní část křídélka nebo vzpěry a zasuňte ji pod kovovou čepičku. Při správném zasunutí zaskočí na své místo.

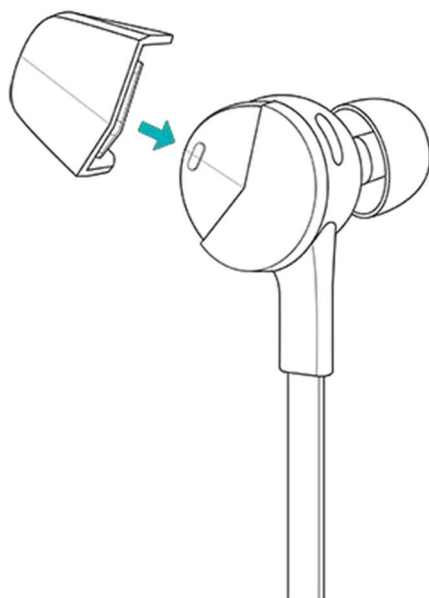

Při snímání křídélka nebo vzpěry uchopte základnu mezi prsty a potažením je ze sluchátka uvolněte ze zaoblené drážky.


---

**POZNÁMKA:** Pokud sluchátka správně nezapadnou do uší, zkuste prohodit pravou a levou vzpěru.

---

## Nošení sluchátek


Po výběru správného příslušenství doporučujeme nosit sluchátka Flyer za krkem s ovládacími prvky na pravé straně. Sluchátka zajistíte utažením posuvného upevňovacího prvku kabelu.

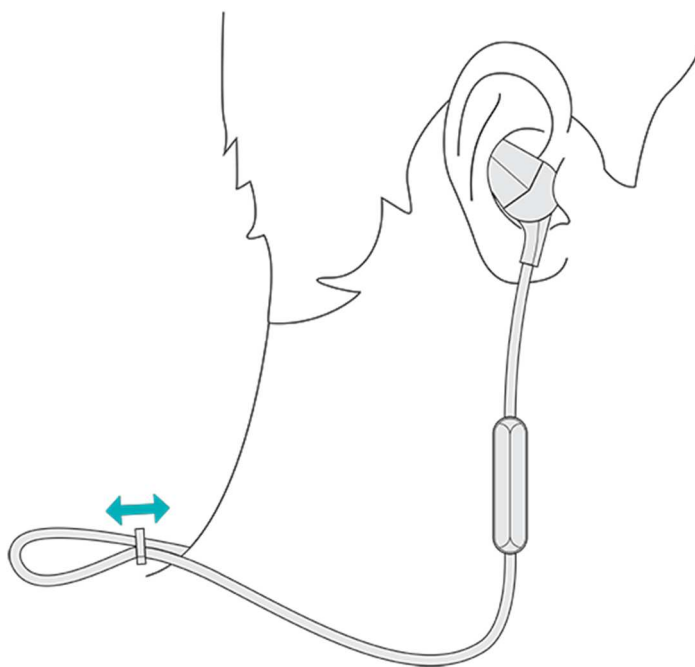

Další informace o zajištění nejpohodlnější polohy a nošení sluchátek Flyer najdete na adrese [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

## Použití ovládacích prvků

Sluchátka Flyer mají 3 tlačítka umístěná na ovládacím prvku. Pomocí těchto tlačítek můžete ovládat hudbu i telefonní hovory.

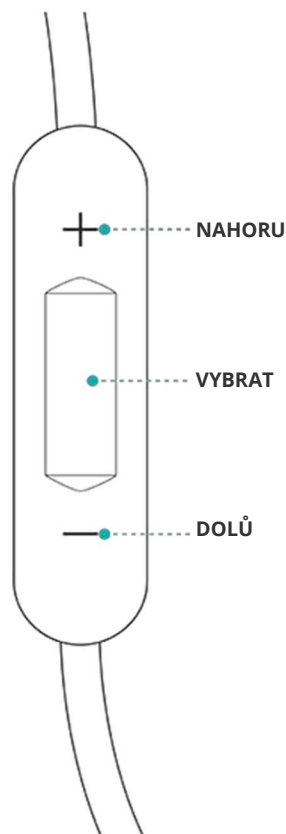

## Hlasitost

Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete ovládat hlasitost hudby a telefonních hovorů, jak ukazuje následující tabulka.

Funkce	Úkon
Zvýšení hlasitosti	Stiskněte tlačítko nahoru
Snížení hlasitosti	Stiskněte tlačítko dolů

## Mikrofony

Pokud sluchátka Flyer připojíte k telefonu s hlasovým asistentem, jako je Siri, Google Assistant nebo Cortana, je-li váš telefon v dosahu, můžete pomocí mikrofonů sluchátek Flyer


přistupovat k hlasovému asistentu. Přístup k hlasovému asistentu není k dispozici během telefonního hovoru. Pokyny pro přístup k hlasovému asistentu telefonu naleznete v následující tabulce.

Funkce	Úkon
Zapnutí hlasového asistenta	Stiskněte a podržte tlačítko vybrat
Vypnutí hlasového asistenta	Stiskněte a podržte tlačítko vybrat

Jakmile zapnete hlasového asistenta, mikrofon ve sluchátkách Flyer zaznamená váš hlas a umožní vám jej použít, jako kdybyste mluvili přímo do telefonu. Další informace o přístupu k hlasovému asistentu pomocí sluchátek Flyer naleznete na adrese [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com).

## Zvýšení výkonu

Ke zvýšení kvality zvuku vaší hudby použijte zvýšení výkonu. Chcete-li toto nastavení zapnout nebo vypnout, krátce stiskněte tlačítka Nahoru a Dolů najednou.

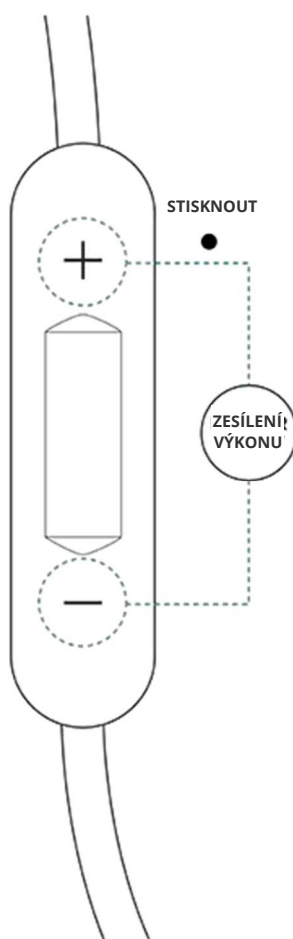

Uslyšíte zvukové upozornění, které vám oznámí, zda je zvýšení výkonu zapnuto nebo vypnuto. Sluchátka Flyer používají toto nastavení zvýšení výkonu, dokud ho znovu nezměníte. Vypnutí zvýšení výkonu vám pomáhá šetřit baterii. Další informace o zvýšení výkonu naleznete na stránce [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com).

## Přehrávání zvuku

Chcete-li poslouchat přehrávaný zvuk, stiskněte tlačítko play na zařízení, ke kterému jsou sluchátka Flyer připojena. Po spuštění zvuku použijte sluchátka Flyer k ovládní, jak ukazuje následující tabulka.

Funkce	Úkon
Pozastavení / pokračování	Stiskněte tlačítko vybrat
Další skladba	Stiskněte a podržte tlačítko nahoru nebo dvakrát stiskněte tlačítko vybrat
Předchozí skladba	Stiskněte a podržte tlačítko dolů nebo třikrát stiskněte tlačítko vybrat

## Telefonní hovory

Jsou-li sluchátka Flyer připojena k telefonu, použijte je k přijetí či odmítnutí hovoru nebo k přepínání mezi hovory. Pokud se při příchozím hovoru přehrává zvuk v telefonu, zvuk se automaticky pozastaví, takže můžete hovor přijmout. Pokyny ohledně toho, jak ovládat telefonní hovory z vašich sluchátek Flyer, naleznete v následující tabulce.


Funkce	Úkon
Přijetí příchozího hovoru	Stiskněte tlačítko vybrat
Odmítnutí příchozího hovoru	Stiskněte a podržte tlačítko dolů
Ukončení aktuálního hovoru	Stiskněte a podržte tlačítko vybrat
Přepnutí na příchozí hovor; podržení aktuálního hovoru	Stiskněte tlačítko vybrat
Přepnutí na příchozí hovor; ukončení aktuálního hovoru	Stiskněte a podržte tlačítko vybrat
Odmítnutí příchozího hovoru; pokračování v aktuálním hovoru	Stiskněte a podržte tlačítko dolů

# Výdrž baterie a nabíjení


---

## Kontrola aktuálního stavu baterie

Když zapnete nebo vypnete sluchátka Flyer, uvidíte kontrolku stavu baterie a uslyšíte zvukovou zprávu.

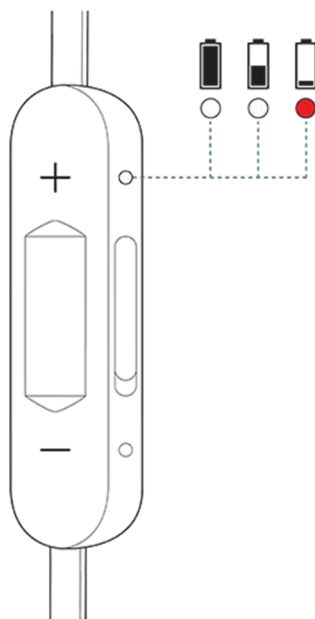

Jsou-li sluchátka Flyer zapnuta, zkontrolujte aktuální stav baterie kdykoli krátkým stisknutím tlačítka napájení.

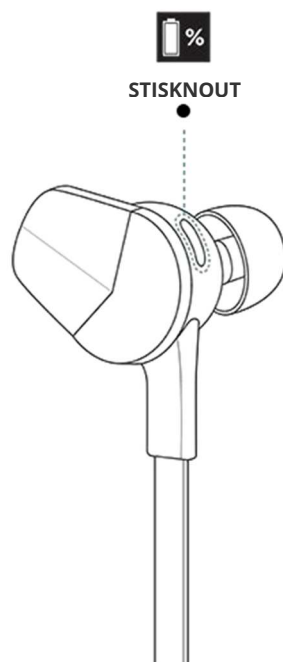

Na mnoha zařízeních je na připojeném zařízení zobrazen stav baterie sluchátek Flyer. Jsou-li sluchátka Flyer připojena k hodinkám Ionic, můžete kontrolovat stav baterie na displeji hodinek (tahem doprava z obrazovky s hodinami).


Pokud je úroveň nabití baterie nízká nebo velmi nízká, LED dioda se změní na červenou a hlasová zpráva vás upozorní, že je úroveň nabití baterie nízká. Informace o tom, co znamenají jednotlivé barvy LED, viz následující tabulka.

Barva LED	Stav nabití baterie	Zvukové oznámení
Bílé světlo	Nabitá	Full battery
Bílé světlo	Středně nabitá	Medium battery
Červené světlo	Nízká úroveň nabití	Low battery
Bliká červené světlo	Velmi nízká úroveň nabití	Very low battery

## Nabíjení sluchátek Flyer

Chcete-li sluchátka Flyer nabít, zapojte nabíjecí kabel Micro-USB do nabíjecího portu sluchátek Flyer umístěného pod krytem a poté zapojte nabíjecí kabel do portu USB na vašem počítači nebo do síťové nabíječky USB certifikované podle UL.



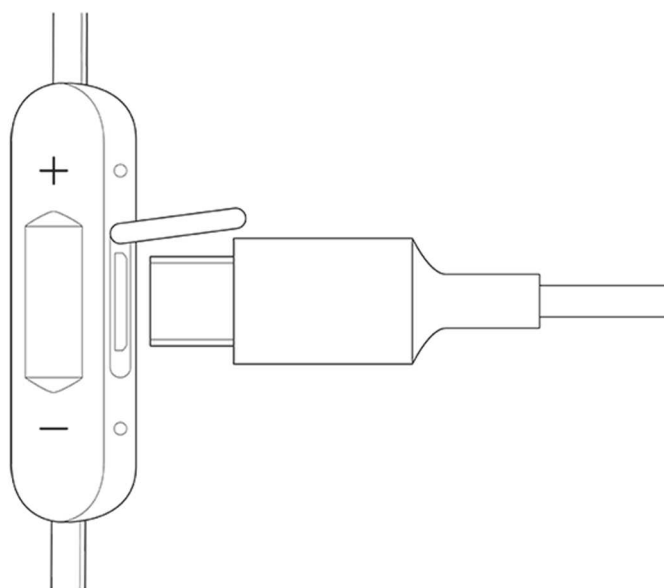

Když se sluchátka Flyer nabíjejí, LED dioda mění barvu v závislosti na aktuální úrovni nabití. Vaše sluchátka jsou plně nabitá, když je barva LED bílá. Plné nabití může trvat až 2 hodiny. Informace o tom, co znamenají jednotlivé barvy LED při nabíjení sluchátek Flyer viz následující tabulka.

Barva LED	Stav baterie
Bílé světlo	Plně nabitá
Žluté světlo	Středně nabitá
Červené světlo	Nízká úroveň nabití

## Vymazání sluchátek Flyer

Sluchátka Flyer lze smazat k odstranění všech spárovaných zařízení z paměti a nastavení jazyka pro hlasová upozornění a oznámení na angličtinu. Chcete-li sluchátka Flyer smazat, stiskněte následující tlačítka v tomto pořadí:

1. Nahoru
2. Dolů
3. Nahoru
4. Dolů
5. Nahoru
6. Vybrat

Po dokončení smazání kontrolka pětikrát bíle zabliká a sluchátka Flyer se vypnou.

# Nošení a péče

---

Sluchátka může být potřeba příležitostně očistit. Pokyny a další informace najdete na <https://www.fitbit.com/productcare>.

## Ušní nástavce, křídélka a vzpěry

Sejměte ušní nástavce a křídélka nebo vzpěry ze zařízení a umyjte je vodou nebo je otřete vlhkým hadříkem. Používejte pouze vodu. Před opětovným nasazením na sluchátka je nechte úplně vyschnout.

## Fitbit Flyer

Sluchátka čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Používejte pouze vodu. Sluchátka jsou navržena tak, aby odolala dešťové vodě, potu a stříkající vodě, ale neměla by být ponořena do vody.

# Obecné informace a specifikace Fitbit Flyer

---

## Materiály

Sluchátka Flyer jsou vyrobená z kombinace silikonu, polykarbonátu, polyuretanu, elastomerů a hliníku. Tyto materiály umožňují, aby sluchátka byla pružná, odolná a lehká.

## Bezdrátová technologie

Sluchátka integrují transceiver Bluetooth 4.2.

## Baterie

Flyer obsahuje dobíjecí lithium-ionovou baterii.

## Velikost

	<b>Hmotnost</b>	<b>Délka přívodního kabelu</b>
Fitbit Flyer	20 g	50 cm

## Audio

Frekvenční rozsah	20 Hz až 20 kHz
Vstup	2 mikrofony

## Podmínky okolního prostředí

Provozní teplota	od -20 do 45 °C
Relativní vlhkost	Až 90 % při 60 °C bez ztráty funkčnosti

Neprovozní teplota

od -30 do -20 °C

od 45 do 60 °C

Voděodolné

Odolné proti stříkající vodě. Neponořujte do kapalin.

## Varování



Abyste zabránili možnému poškození sluchu, neposlouchejte zvuk při vysokých úrovních hlasitosti po delší dobu.

Nepokoušejte se vyměnit baterie sami - můžete baterii poškodit, což by mohlo způsobit přehřátí a vést ke zranění.

## Další informace

Odstraňování problémů a pomoc se sluchátky Flyer naleznete na adrese [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

## Pravidla při vrácení zboží a záruka

Informace o záruce a zásady při vrácení zboží v obchodě Fitbit.com najdete na adrese [fitbit.com/returns](https://fitbit.com/returns).

# Zákonná a bezpečnostní upozornění

---

Název modelu: FB205

## Evropská unie (EU)

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost Fitbit, Inc. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Model FB205 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: [http:// www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety).



## Bezpečnostní prohlášení

Toto zařízení bylo testováno, aby vyhovovalo osvědčení o bezpečnosti v souladu s požadavky normy EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013.

## Informace o frekvenci

Frekvenční rozsah (MHz): 2400-2483,5

Nejvyšší výkon EIRP v rozsahu (dBm): 8,89

© 2017 Fitbit, Inc. Všechna práva vyhrazena. Fitbit a logo Fitbit jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Fitbit v USA a dalších zemích. Podrobnější seznam ochranných známek společnosti Fitbit naleznete na adrese <http://www.fitbit.com/legal/trademark-list>. Veškeré uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem jejich vlastníků.