



fitbit flyer™



Használati útmutató

1.0 verzió

Tartalom

Bevezetés	1
A csomagolás tartalma	1
A dokumentum tartalma	1
A Fitbit Flyer beállításai	2
Bekapcsolás	2
Készülékekhez csatlakoztatás	2
Csatlakoztatás Fitbit Ionic-hoz	3
Nyelvválasztás	4
Testre szabás	6
A fül dugó kiválasztása	6
Szárnyak vagy fülpántok kiválasztása	6
A fülhallgató viselése	8
A kezelőszervek leírása	9
Hangerő	9
Mikrofonok	9
Hangerő növelés	10
Hanglejátszás	11
Telefonhívások	11
Az akkumulátor üzemideje és töltése	12
Az akkumulátor aktuális állapotának ellenőrzése	12

A Flyer fülhallgató töltése	13
A Flyer fülhallgató törlése	14
Viselés és ápolás	15
Füldugók, szárnyak és fülpántok	15
Fitbit Flyer	15
Fitbit Flyer - Általános információk és műszaki adatok	16
Anyagok	16
Vezeték nélküli technológia	16
Akku	16
Méret	16
Audio	16
Környezeti feltételek	16
Figyelem!	17
További információk	17
Áru-visszaadási szabályok és jótállás	17
Törvényi és biztonsági figyelmeztetések	18
Európai Unió (EU)	18
Biztonsági nyilatkozatok	18
Frekvenciával kapcsolatos információk	18

Bevezetés

Gratulálunk a kiváló hangminőséget és erős basszusokat kínáló, kényelmes, izzadtságálló és biztonságos kivitelű Fitbit Flyer vezeték nélküli sport fülhallgató megvásárlásához. Szánjon egy kis időt a biztonsági tájékoztató áttanulmányozására a <http://www.fitbit.com/safety> címen.

A csomagolás tartalma

A termék csomagolása a következőket tartalmazza:



**Fitbit Flyer
vezeték
nélküli
fülhallgató**



**3 pár
különböző
méretű
földugó**



**2 pár
különböző
méretű
szárnyrész**



**2 pár
különböző
méretű
fülpánt**



Tápkábel



**Fülhallgató
tartótok**

A dokumentum tartalma

A Flyer fülhallgató ismertetését az audio berendezéshez csatlakoztatással kezdjük. Miután beállította a termék egyes méreteit, kényelmesen hallgathat zenét, illetve fogadhatja a telefonhívásokat.


Elmagyarázzuk, hogyan állíthatja be a Flyer fülhallgatót, hogyan csatlakoztathatja további készülékekhez, valamint hogyan használhatja ki a legjobban. Ha további információkat, tippeket szeretne kapni, illetve hibamegoldási javaslatokról szeretne olvasni, kérjük, lapozza át a help.fitbit.com címen található terjedelmes cikkeket.

A Fitbit Flyer beállításai

A Flyer fülhallgatót Bluetooth® technológiát támogató készülékekhez csatlakoztathatja. Csatlakoztatását követően a Flyer fülhallgatóval zenét hallgathat és telefonhívásokat fogadhat.


Bekapcsolás

A Flyer bekapcsolásához nyomja be és tartsa benyomva a bekapcsoló gombot, amíg ki nem gyullad a LED lámpa. Ha a fülhallgató nem kapcsol be, először fel kell tölteni. Ezzel kapcsolatos útmutatást a [Flyer fülhallgató töltése](#) c. fejezetben olvashat.

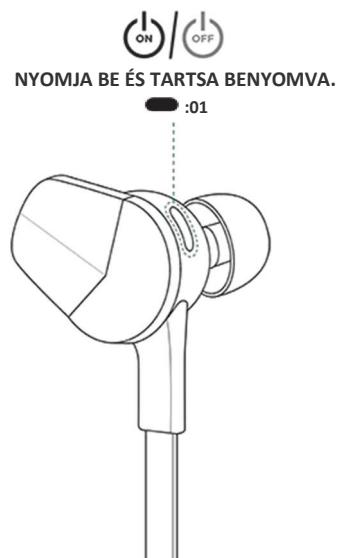

Készülékekhez csatlakoztatás

Ha csatlakoztatni szeretné a Flyer fülhallgatót az eszközhöz, először össze kell őket párosítani, amit villogó kék fény jelez.

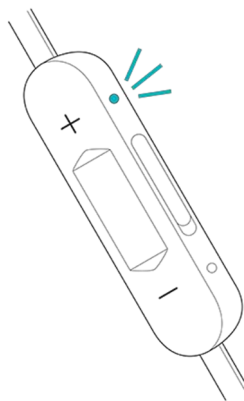

A Flyer fülhallgató első bekapcsolásakor automatikusan elindul az összepárosítás üzemmód, és Ön továbbléphet a 2 lépéshez.

A fejhallgató összepárosítása új eszközzel:

1. Nyomja be és tartsa 4 másodpercig benyomva a Flyer fejhallgató bekapcsoló gombját, majd várja meg, amíg a LED villogni nem kezd kék színnel. Ha a bekapcsoló gombot még azelőtt engedi el, hogy a fülhallgató párosítás üzemmódba kapcsolna, a fülhallgató ugyan bekapcsol, de nem lesz összepárosítva a készülékkel. Ha a Flyer fülhallgató nem kapcsol összepárosítás üzemmódba, a bekapcsoló gombot 1 másodpercig benyomva kapcsolja ki, majd ismétlje meg a lépést.
2. Nyissa meg a készülék Bluetooth menüjét, majd válassza ki a Flyer-t. A fülhallgatóban egy hang figyelmezteti arra, hogy a Flyer fülhallgató és a készülék összepárosítása megtörtént.


Ha a Flyer fülhallgatót új eszközzel párosítja össze, ez az eszköz elmentésre került a fülhallgató memóriájában. Amint a szóban forgó eszköz ismét a fülhallgató közelébe kerül, a fülhallgató automatikusan megpróbál majd összekapcsolódni vele. A Flyer fülhallgató akár 8 db Bluetooth technológiával rendelkező eszközt, pl. telefont, tabletet vagy okosórát is képes elmenteni a memóriájába. Ha a fülhallgató már korábban összepárosításra került 8 másik eszközzel, és Ön egy új eszközzel próbálja összepárosítani, a fülhallgató elfelejti a legelsőként összepárosított eszközt.

A memóriában eltárolt eszközök közül a Flyer fülhallgató egyidejűleg kettőhöz csatlakozhat. Ez azt jelenti, hogy bármely csatlakoztatott készülék segítségével hallgathat pl. zenét és fogadhat telefonhívásokat. A Flyer fülhallgató bekapcsolásakor hangjelzés értesíti arról, hogy pillanatnyilag hány készülék csatlakozik hozzá. A helyes összekapcsolódáshoz elengedhetetlen, hogy az audio eszköz és a Flyer fülhallgató kölcsönösen egymás közelében legyen. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fülhallgató segítségével egyidejűleg egyszerre csak egy eszköz hallgatható. Ha a két csatlakoztatott eszköz között át szeretne váltani, állítsa le az első eszköz lejátszását, majd indítsa el a másik eszköz hangjának lejátszását. A Flyer fülhallgató csatlakoztatásával kapcsolatos további tudnivalókat a help.fitbit.com oldalon találja.

MEGJEGYZÉS: Ha a Flyer fülhallgató két készülékhez csatlakozik, a közöttük lévő manuális átkapcsoláshoz nyissa ki a használni kívánt eszköz Bluetooth menüjét, majd válassza ki a Flyer opciót a csatlakoztatott eszközök listájából.

Csatlakoztatás Fitbit Ionic-hoz

Ha Fitbot Ionic órát használ, párosítsa össze a Flyer fülhallgatóval, és hallgasson különböző audio tartalmakat - zenét, hangoskönyveket és podcastokat. A Flyer fülhallgató összepárosításához nyomja be és tartsa 4 mp-ig benyomva a bekapcsoló gombot, majd várjon, amíg a LED kéken nem kezd villogni, ami azt jelenti, hogy a fülhallgató párosítás üzemmódba kapcsolt.

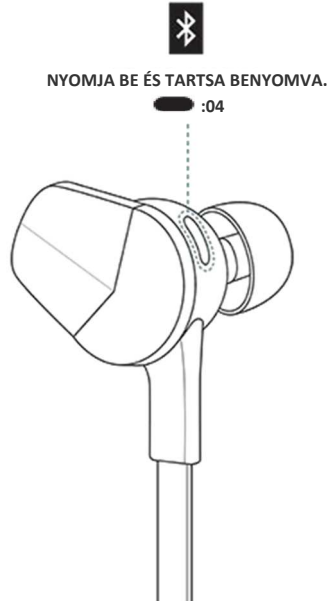


A Flyer összepárosítása az Ionic-kal:

1. Nyissa meg az Ionic-on a **Settings** (beállítások) alkalmazást.
2. Kattintson a **Bluetooth**-ra.
3. Kattintson a **+ New device** (új eszköz hozzáadása) gombra.
4. Amint a Ionic megtalálja a Flyer-t, a képernyőn a **Flyer**-re kattintva párosítsa össze a Flyer fülhallgatót az Ionic órával. Az összepárosítást követően az Ionic képernyőjén egy zöld gomb jelenik meg, a Flyer fülhallgatóban pedig figyelmeztető hangjelzés hallható.

A jövőben a Flyer fülhallgató mindig automatikusan megpróbál hozzácsatlakozni a közelében található Ionic órához. Ha lehetővé kívánja tenni mindkét eszköz összekapcsolódását, a Ionic képernyőjének bekapcsolásával felébreszti az eszközt. A Flyer fülhallgató Ionic órához csatlakoztatásával kapcsolatos további tudnivalókat a help.fitbit.com címen találja.

Nyelvválasztás

A Flyer fülhallgató különböző figyelmeztetések - például bekapcsolás, kikapcsolás, akku töltöttségi szint és a fülhallgatóhoz jelenleg csatlakoztatott eszközök száma - esetén különböző hangjelzéseket ad. A fülhallgató hangjelzései gyárilag angol nyelvűek. Amennyiben a lejátszásuk nyelvét módosítani szeretné, nyomja meg egyszerre a táplálás és a kiválasztás gombot. E két gomb ismételt lenyomásával a következő nyelvre léptethet.

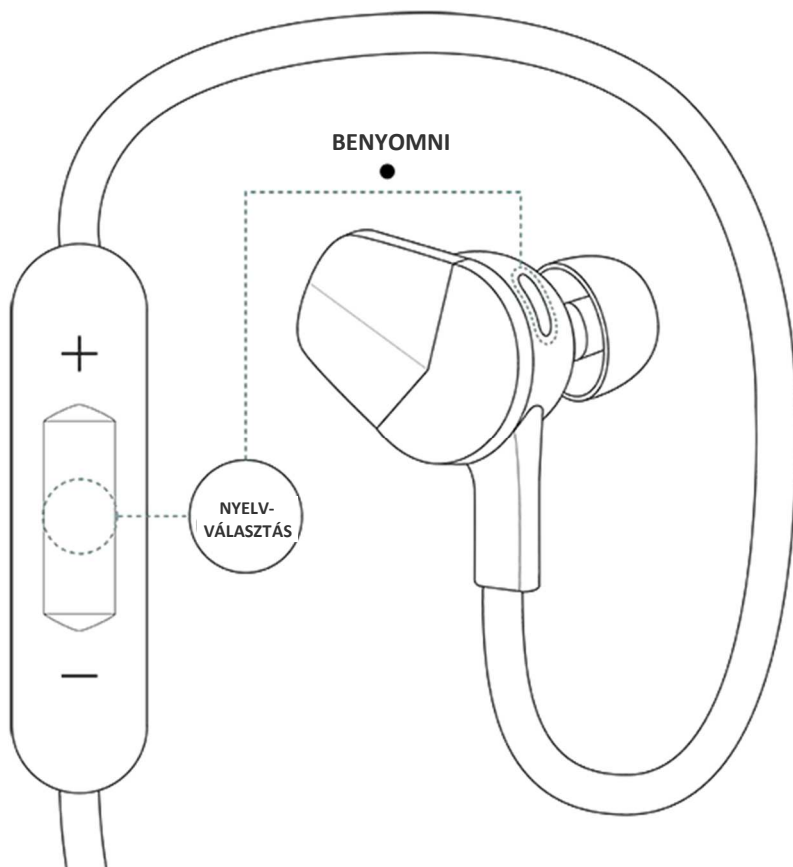

A nyelvválasztás funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre, ha a hanglejátszás le van állítva, és telefonbeszélgetés sem zajlik. A támogatott nyelvek sorrendje a következő:

1. Angol
2. Francia
3. Olasz
4. Német
5. Spanyol
6. Kínai
7. Koreai
8. Japán
9. Semmilyen nyelvi (csak hangtónusok)

Testre szabás


A Flyer fülhallgató csomagolásában fül dugók, szárnyrészek és fülpántok is megtalálhatók. Mielőtt a fülhallgatót a fülébe helyezné, biztonságos és kényelmes módon rögzítse a fül dugókat, fülpántokat és szárnyakat.

A fül dugó kiválasztása

Az optimális kényelem és hangminőség érdekében olyan fül dugót válasszon, amely kényelmesen illeszkedik a hallójáratába. A Flyer fülhallgatóhoz három különböző (kis, közepes és nagy) méretű fül dugó párt mellékelünk; az optimális méret kiválasztásához ajánlott mindhárom fül dugó méretet kipróbálni. A külső zaj csökkentése, valamint a legjobb hangminőség elérése érdekében válassza ki a hallójáratba legjobban illeszkedő fül dugót.


MEGJEGYZÉS: Elképzelhető, hogy a jobb és a bal fülébe más és más méretű fül dugó illeszkedik optimálisan.

A fül dugó felhelyezéséhez fogja a fülhallgatót az egyik kezébe és a fül dugót a másikba. Nyomja a fül dugót a fülhallgatóból kiálló szárra, amíg tökéletesen rá nem simul. A lehúzásához két ujjával fogja meg a fül dugót, majd húzza le.

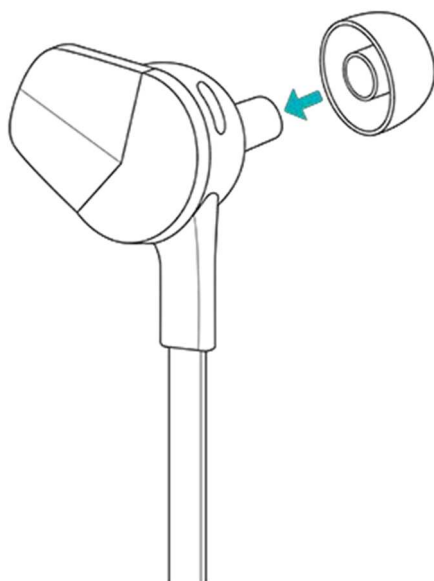


Szárnyak vagy fülpántok kiválasztása

A Flyer fülhallgatóhoz 2 pár szárnyat és 2 pár fülpántot mellékelünk, kis és nagy méretben. Ajánlott kipróbálni mindkét szárny és fülpánt szettet annak kiderítése érdekében, hogy melyik méret biztosítja legjobban a kényelmes és biztonságos viselést. Mindkét szárnynak és fülpántnak illeszkednie kell a fülbe, valamint rögzítenie kell a fülhallgatót az adott helyen.

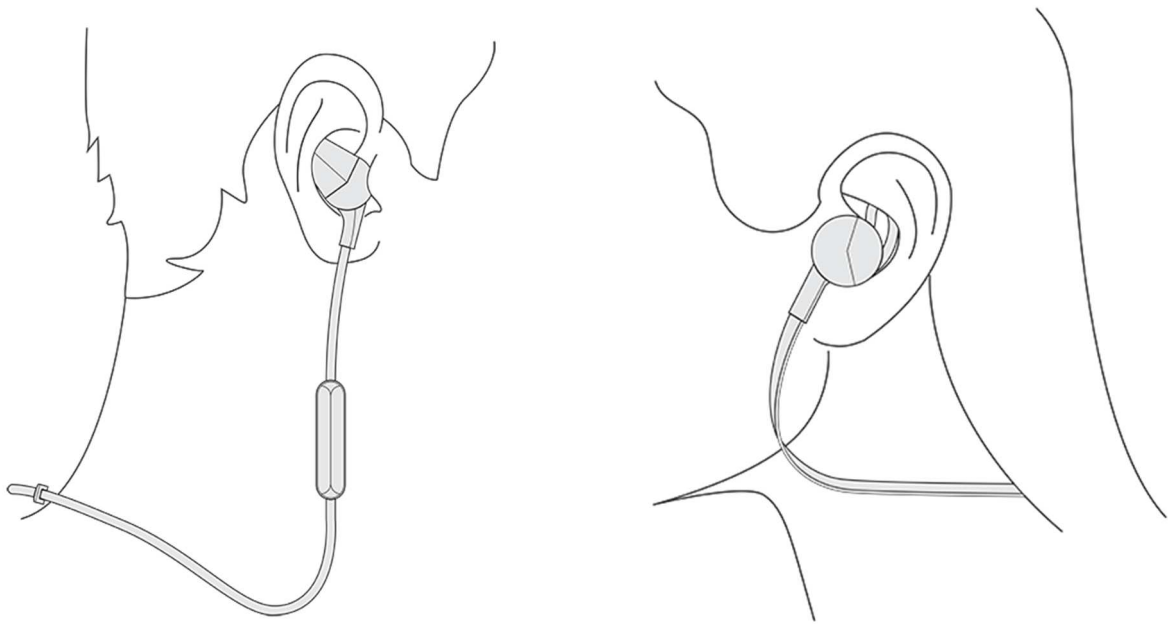

A szárnyak vagy fülpántok csatlakoztatása:

1. Csúsztassa rá a szárny vagy fülpánt alsó szélét a fülhallgató íves részére.
2. Nyomja lefelé a szárny vagy a fülpánt felső részét, és csúsztassa a fémsapka alá. Helyes becsúsztatás esetén a helyére ugrik.

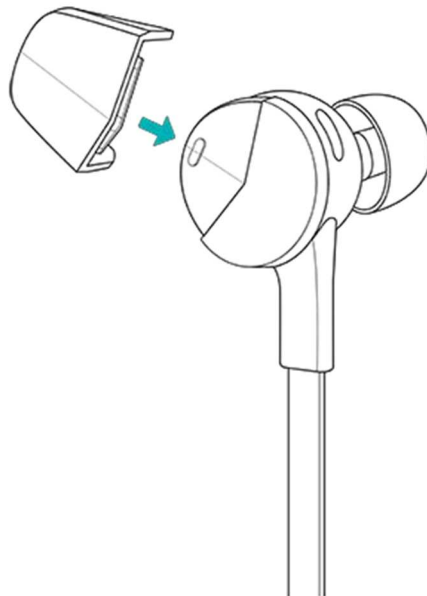


A szárny vagy a fülpánt eltávolításakor fogja meg az ujjával az alsó részt, majd húzza le a fülhallgatóról.

MEGJEGYZÉS: Ha a fülhallgató nem illeszkedik megfelelően a helyére a fülbe, próbálja meg felcserélni a jobb és bal fülpántot.

A fülhallgató viselése


A helyes tartozékok kiválasztását követően ajánlott a Flyer fülhallgatót a nyak mögé akasztva, kezelőszervekkel a jobb oldalon viselni. A fülhallgatót a kábel elcsúsztatható rögzítő elemének meghúzásával rögzítheti.

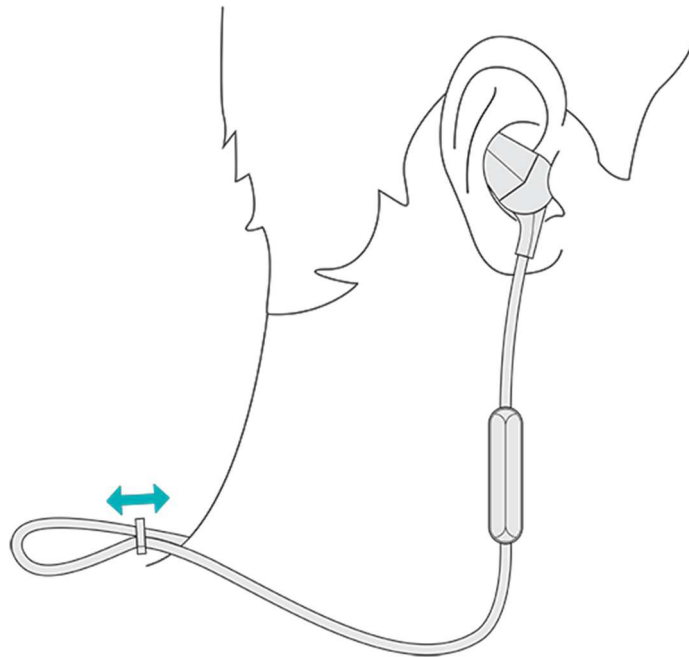

A Flyer fülhallgatók legkényelmesebb pozíciójának és viselésének érdekében további információkat a help.fitbit.com oldalon talál.

A kezelőszervek leírása

A Flyer szórólap kezelőszervén 3 gomb található. Ezek segítségével szabályozhatók a zenehallgatás és a telefonhívások.

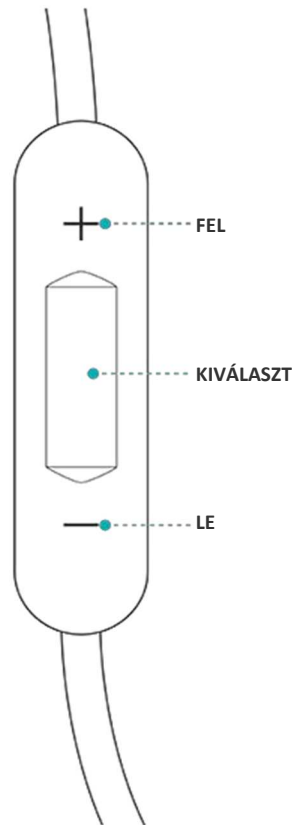

Hangerő

A fel és le gombokkal a zene és a telefonhívások hangereje az alábbi táblázatban látható módon szabályozható.

Funkció	Művelet
Hangerő növelése	Nyomja meg a fel gombot
Hangerő csökkentése	Nyomja meg a le gombot

Mikrofonok

Amennyiben a Flyer fülhallgatót a telefonhoz hangasszisztens (pl. Siri, Google Assistant vagy Cortana) segítségével csatlakoztatja, közelben található telefon esetén a Flyer fülhallgató mikrofonja segítségével igénybe veheti a hangasszisztent.


Telefonbeszélgetés közben a hangasszisztens nem érhető el. A hangasszisztens elérésével kapcsolatos utasítások az alábbi táblázatban találhatóak.

Funkció	Művelet
Hangasszisztens bekapcsolása	Nyomja meg, és tartsa benyomva a kiválasztás gombot
A hangasszisztens kikapcsolása	Nyomja meg, és tartsa benyomva a kiválasztás gombot

Amint bekapcsolja a hangasszisztent, a Flyer fülhallgató mikrofonja érzékeli az Ön hangját, és lehetővé teszi a használatát anélkül, hogy közvetlenül a telefonba kellene beszélnie. A hangasszisztens használatával kapcsolatos további információkat a help.fitbit.com címen találja.

Hangerő növelés

A zene hangerejének növeléséhez növelje a teljesítményt. Ha a beállítást be- vagy ki szeretné kapcsolni, nyomja meg röviden egyszerre a Fel és Le gombokat.

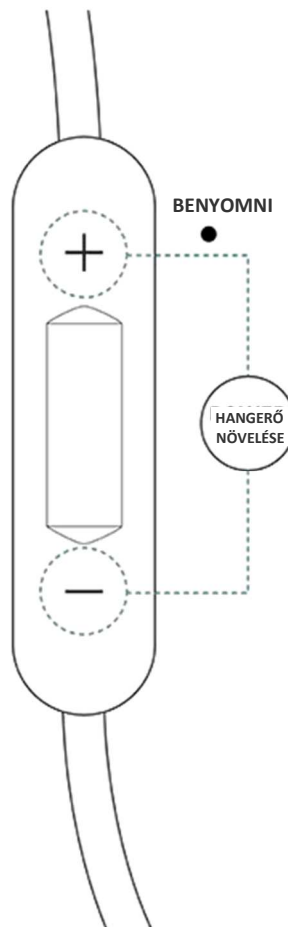

Hangfigyelmeztetést hall, amely arról értesíti, hogy a hangerő növelés be vagy ki van kapcsolva. A Flyer fülhallgató addig működik emelt hangerővel, amíg Ön ismét meg nem változtatja azt. A hangerő növelésének kikapcsolása segít takarékoskodni az akkuval. A teljesítménynöveléssel kapcsolatos további információkat lásd itt: help.fitbit.com.

Hanglejátszás

A hanganyag meghallgatásához nyomja meg a csatlakoztatott eszközön lévő lejátszás gombot. A hanglejátszás bekapcsolását követően vezérléshez használja a Flyer fülhallgatót a következő táblázatban látható módon.

Funkció	Művelet
Leállítás / folytatás	Nyomja meg a választás gombot
Következő szám	Nyomja be, majd tartsa benyomva a fel gombot, vagy nyomja meg kétszer a kiválasztás gombot
Előző szám	Nyomja be, majd tartsa benyomva a le gombot, vagy nyomja meg háromszor a kiválasztás gombot

Telefonhívások


Ha a fülhallgató telefonhoz van csatlakoztatva, használja a bejövő hívás fogadásához vagy elutasításához, illetve a hívások közötti léptetéshez. Bejövő hívás esetén a hanganyag lejátszása automatikusan megszakad, és így Ön fogadhatja a hívást. Ha a bejövő telefonhívásokat a Flyer fülhallgató segítségével kívánja kezelni, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a következő táblázatban találja.

Funkció	Művelet
Bejövő hívás fogadása	Nyomja meg a választás gombot
Bejövő hívás elutasítása	Nyomja be, és tartsa benyomva a gombot
Aktuális hívás befejezése	Nyomja meg, és tartsa benyomva a kiválasztás gombot
Váltás bejövő hívásra; aktuális hívás tartása	Nyomja meg a választás gombot
Váltás bejövő hívásra; aktuális hívás befejezése	Nyomja meg, és tartsa benyomva a kiválasztás gombot
Bejövő hívás elutasítása; az aktuális beszélgetés folytatása	Nyomja be, és tartsa benyomva a gombot


Az akkumulátor üzemideje és töltése

Az akkumulátor aktuális állapotának ellenőrzése

A Flyer fülhallgató be- vagy kikapcsolásakor kigyullad az akkumulátor állapotát jelző lámpa, illetve hangüzenet hallható.

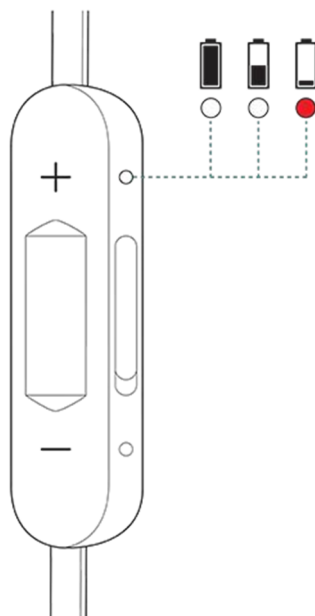

Bekapcsolt állapotban a Flyer akkujának aktuális állapotát bármikor leellenőrizheti, ha röviden benyomja a bekapcsoló gombot.

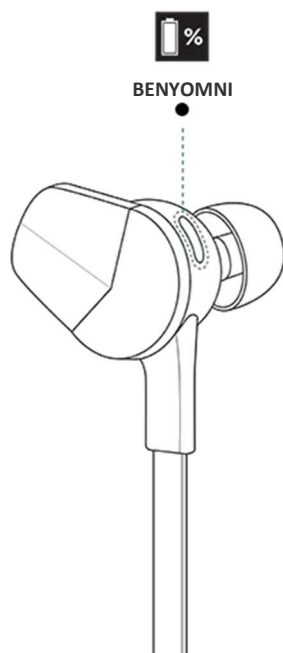


Számos csatlakoztatott eszköz esetében a Flyer fülhallgató akkujának állapota közvetlenül magán az eszközön látható. Ha a Flyer fülhallgató a Ionic órához csatlakozik, az akku állapota az óra kijelzőjén látható (az órát mutató kijelző jobbra húzásával).

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, vagy nagyon alacsony, a LED vörös színűre változik, és hangüzenet figyelmeztet az akku alacsony töltöttségi szintjére. A LED lámpa egyes színeivel kapcsolatos további tájékoztatást az alábbi táblázat tartalmazza.

LED színe	Akkumulátor töltöttségi állapota	Hangjelzés
Fehér fény	Feltöltött	Full battery
Fehér fény	Közepesen feltöltött	Medium battery
Vörös fény	Alacsony töltöttségi szint	Low battery
Villogó vörös fény	Nagyon alacsony töltöttségi szint	Very low battery

A Flyer fülhallgató töltése

Ha fel szeretné tölteni a Flyer fülhallgatót, csatlakoztassa a Micro-USB csatlakozókábelt a Flyer fülhallgató fedél alatti töltő portjába, majd csatlakoztassa a tápkábelt a számítógép USB portjába, vagy UL szerint tanúsított hálózati USB töltőbe.

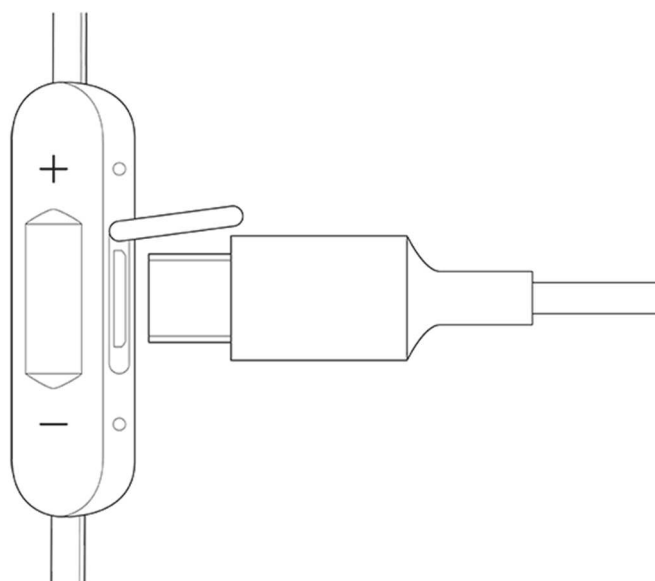

A Flyer fülhallgató töltése közben a LED dióda színe az aktuális töltöttségi szint függvényében változik. A fülhallgató akkor teljesen feltöltődött, ha a LED színe fehér. A fülhallgató teljes feltöltése akár 2 órát is igénybe vehet. A Flyer fülhallgató töltése során látható LED színek jelentését a következő táblázat ismerteti.

A LED színe	Akku állapota.
Fehér fény	Teljesen feltöltött
Sárga fény	Közepesen feltöltött
Vörös fény	Alacsony töltöttségi szint

A Flyer fülhallgató törlése

A Flyer fülhallgató valamennyi összepárosított eszköz memóriájából kitörölhető, a hangfigyelmeztetések nyelve pedig visszaállítható angolra. Ha törölni szeretné a fülhallgatót, nyomja meg a következő gombokat az alábbi sorrendben:

1. Fel
2. Le
3. Fel
4. Le
5. Fel
6. Kiválasztás

A törlés befejezését követően a kontrollfény egymás után 5x fehérén felvillan, majd a Flyer fülhallgató kikapcsol.

Viselés és ápolás

A fülhallgatót időnként meg kell tisztítani. További információkért lásd: <http://www.fitbit.com/productcare> oldalt.

Füldugók, szárnyak és fülpántok

Távolítsa el a füldugókat és a szárnyakat vagy fülpántokat, majd tisztítsa meg őket vízzel vagy nedves ruhával. Ehhez kizárólag vizet használjon. Mielőtt ismét használatba venné a fülhallgatót, hagyja teljesen megszáradni.

Fitbit Flyer

A fülhallgató puha, nedves ruhával tisztítsa meg. Ehhez kizárólag vizet használjon. A fülhallgató ellenáll az esőnek, izzadságnak és fröccsenő víznek, de soha nem merítse vízbe.

Fitbit Flyer - Általános információk és műszaki adatok

Anyagok

A Flyer fülhallgatót szilikon, polikarbonát, poliuretán, elasztomerek és alumínium kombinációja alkotja. Ezek az anyagok lehetővé teszik, hogy a fülhallgató rugalmas, tartós és könnyű legyen.

Vezeték nélküli technológia

A fülhallgató Bluetooth 4.2. transceiver-t tartalmaz

Akku

A Flyer újratölthető lítium-ion akkut tartalmaz.

Méret

	Tömeg	Tápkábel hossza
Fitbit Flyer	20 g	50 cm

Audio

Frekvencia-tartomány	20 Hz-20 kHz
Bemenet	2 mikrofon

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet	-20-tól 45°C-ig
Relatív páratartalom	Akár 90 % (60°C-on) a működőképesség sérülése nélkül

Nem üzemi hőmérséklet

-30-tól -20°C-ig

45-től 60°C-ig

Vízálló

Fröccsenő vízzel szemben ellenálló. Ne merítse folyadékokba.

Figyelem!



A halláskárosodás megelőzése érdekében soha ne hallgasson semmilyen hanganyagot hosszabb ideig nagy hangerővel.

Ne próbálja meg maga kicserélni az akkukat - ellenkező esetben megsérülhetnek, ami a túlmelegedésüket és személyi sérülést okozhat.

További információk

A Flyer fülhallgatókkal kapcsolatos hibaelhárítási és egyéb segítség a help.fitbit.com oldalon található.

Áru-visszaadási szabályok és jótállás

Az áru Fitbit.com áruházban történő visszaadásával, illetve a jótállással kapcsolatos információk a fitbit.com/returns oldalon olvashatók.

Törvényi és biztonsági figyelmeztetések

A modell neve: FB205

Európai Unió (EU)

Egyszerűsített EU Megfelelőségi Nyilatkozat

A Fitbit, Inc. ezúton kijelenti, hogy az FB205 típusú rádió-berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen érhető el: <http://www.fitbit.com/safety>.



Biztonsági nyilatkozatok

A készülék vizsgálatai során igazolást nyert, hogy megfelel a következő EN szabványok követelményeinek megfelelő biztonsági rendelkezéseknek: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013.

Frekvenciával kapcsolatos információk

Frekvencia-tartomány (MHz): 2400-2483,5

Legnagyobb EIRP teljesítmény a tartományban (dBm): 8,89

© 2017 Fitbit, Inc. Minden jog fenntartva A Fitbit és a Fitbit logó a Fitbit társaság USA-ban és más országokban használt védjegye vagy bejegyzett védjegye. A Fitbit védjegyeinek részletesebb jegyzékét a <http://www.fitbit.com/legal/trademark-list> címen találja. A harmadik felek összes feltüntetett védjegye az érintett tulajdonosok tulajdonát képezi.